MECCANO™ MAKER SYSTEM TECH

Ref. 6192 1763

MECCANOID G15
ROBOT PERSONAL

+10 Años

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Para consultar las instrucciones en otros idiomas, visita www.meccano.com

⚠ ADVERTENCIA. PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO. Cuerda larga. Por contener cuerdas que pueden enrollarse en el cuello del niño y producir ahogamiento no es conveniente para niños menores de 36 meses.

4 x C/LR14 1,5 V
PILAS NO INCLUIDAS

¿PROBLEMAS? CONTACTA CON NOSOTROS
Servicio de atención al cliente
Tfno. 902 901 797
Email: sat@bizak.es

CONSTRUYE Y JUEGA

BIZAK

Contenido: 600 piezas, 1 MeccaBrain™,
1 módulo LED, 3 herramientas, 4 servos
(motores), ensamblaje para 2 ruedas
traseras, ensamblaje con 2 motores y caja de
engranajes, 1 cable USB

1 MONTAJE

2 CONÉCTALO

3 CÓMO JUGAR

ÍNDICE

1. MONTAJE 5-29

1.1 CONSTRUYE TU ROBOT 7-29

2. CONÉCTALO 30

2.1 CONÉCTALO Y DESCARGA TU IDIOMA. 30

2.2 CONECTA LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS 31

3. CÓMO JUGAR 32

3.1 VAMOS A JUGAR 32

3.2 TARJETA DE COMANDOS 33

3.3 COMANDOS DE VOZ 34

3.4 PROGRAMAR LA APLICACIÓN 35

INFORMACION PARA EL CONSUMIDOR 36

1

MONTAJE

M102 x1

M902 x4

M045R x1

M045L x1


M016 x4

M006 x4

M905 x1

M013 x1

M101 x4

M100 x4

M904 x1

M019 x3

M119 x3

M026 x2

M026 x4

M020 x1

M009 x2

M215 x1

M027 x6

M025 x10

M031 x2

M212 x2

M107 x2

M218 x8

M018 x1

M004 x3

M002 x4

M010 x4

M217 x4

M005 x2

M003 x6

M001 x20

M213 x2

M007 x2

M021 x2

M029 x8

USB x1

38,1 mm 1 1/2” B696 x8

31,75 mm 1 1/4” C935 x2

19 mm 3/4” A911 (0111) x16

14,7 mm 37/64” A247 (0147D) x4

12 mm 1/2” A411 (0111A) x195

9,5 mm 3/8” A511 (0111C) x6

10,5 mm 7/16” M908 x4

A337 (0037A) x217

M907 x14

M044 x6

M040 x4

M201 x4

C994 x1

C993 x1

A136 (0036C) x1

TRUCOS Y CONSEJOS QUE TE FACILITARÁN LA CONSTRUCCIÓN

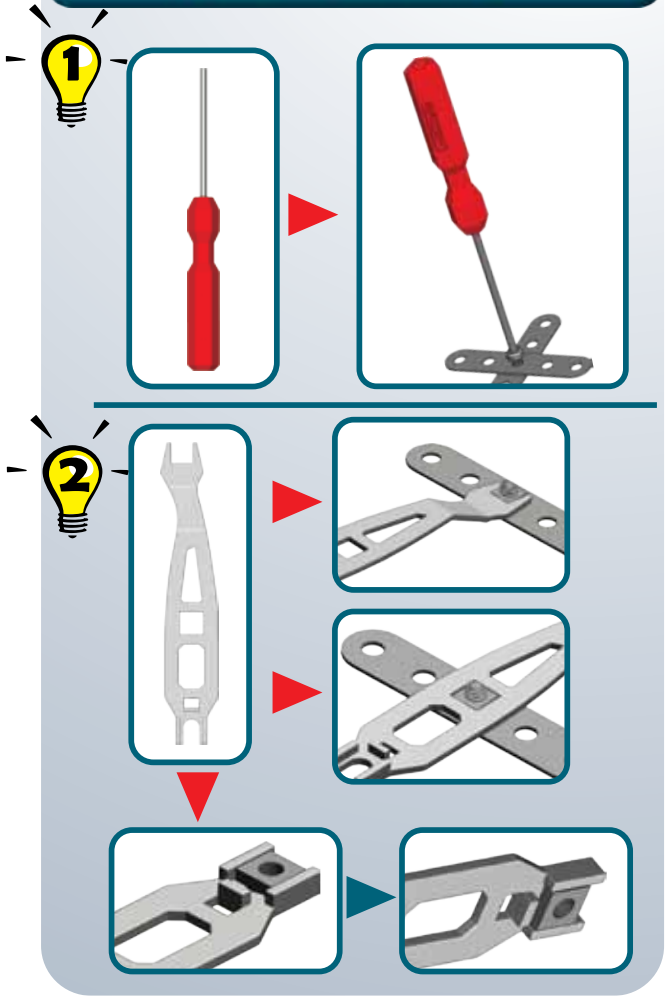

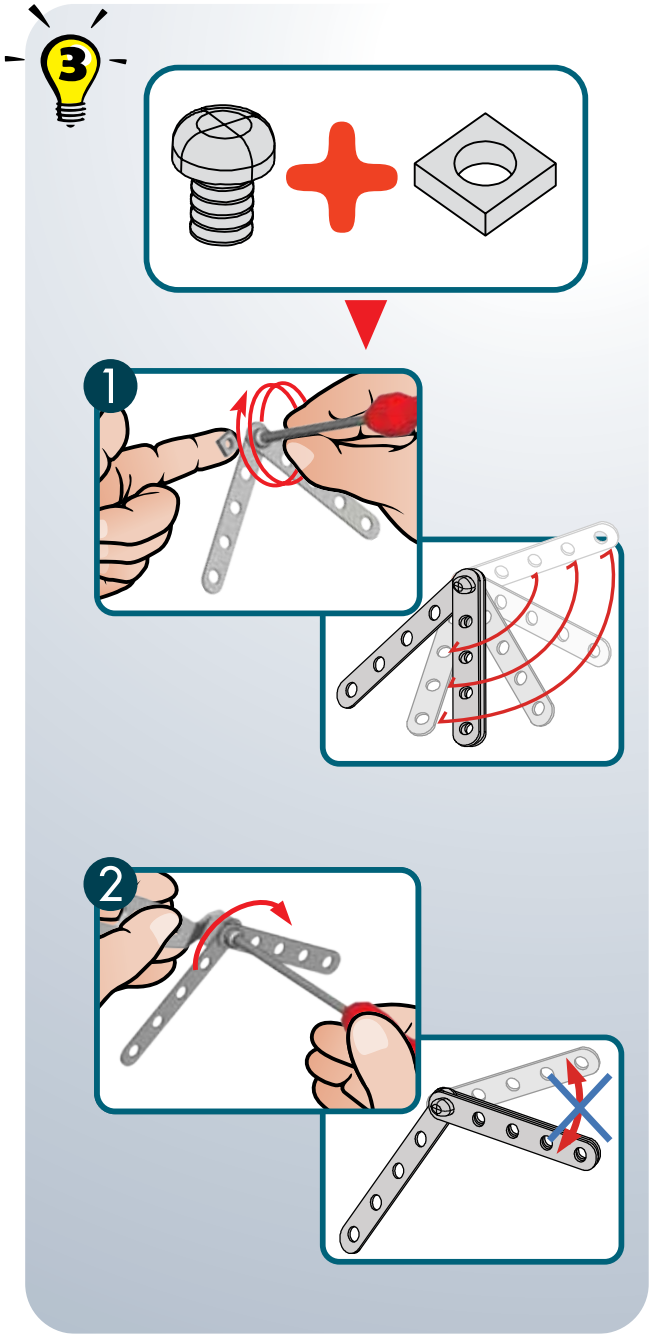

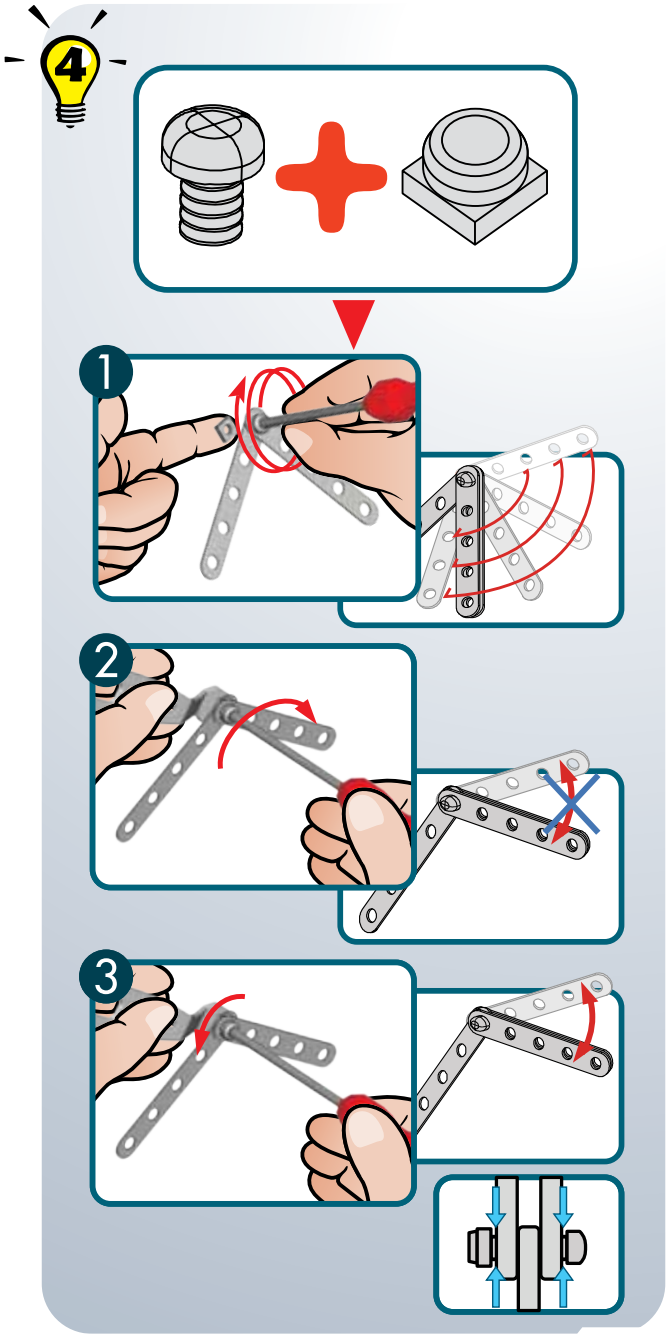

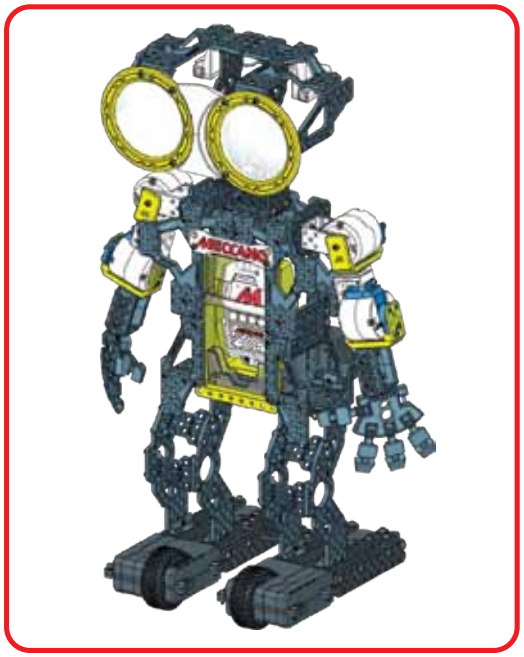

1

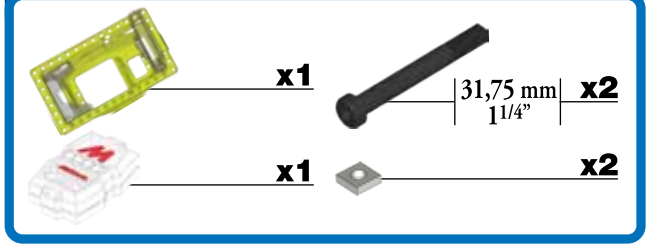
x1
31,75 mm
1 1/4”
x2
x1
x2


1:1

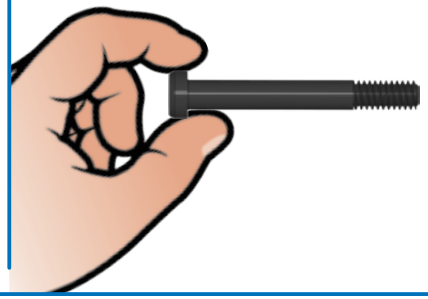

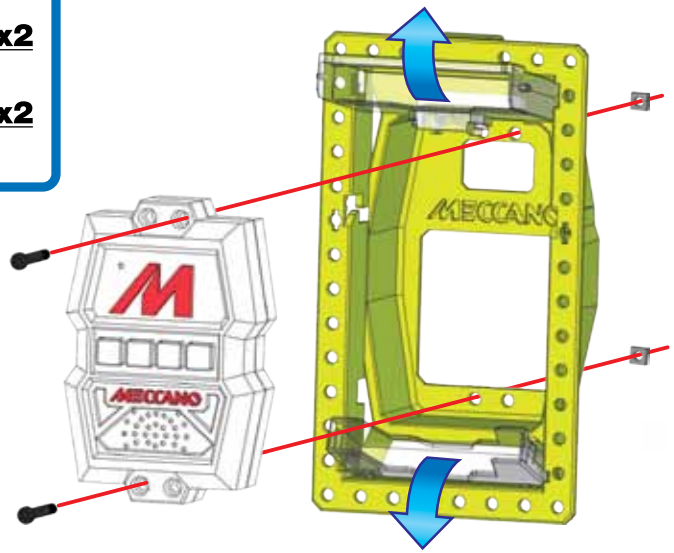

2

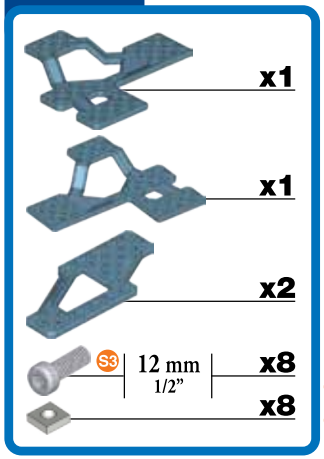
x1
x1
x2
S3
12 mm
1/2”
x8
x8
S3
1:1

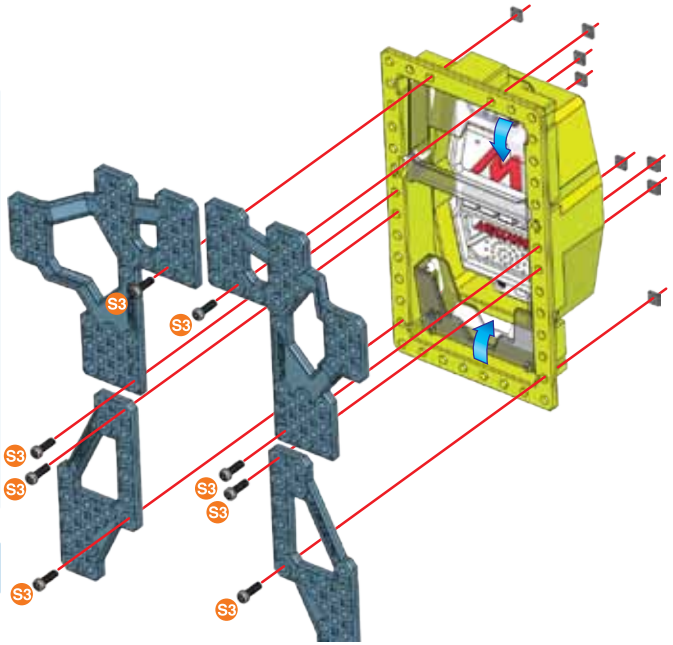
S3

3

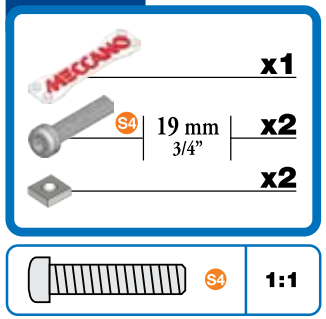
x1
S4
19 mm
3/4”
x2
x2
S4
1:1

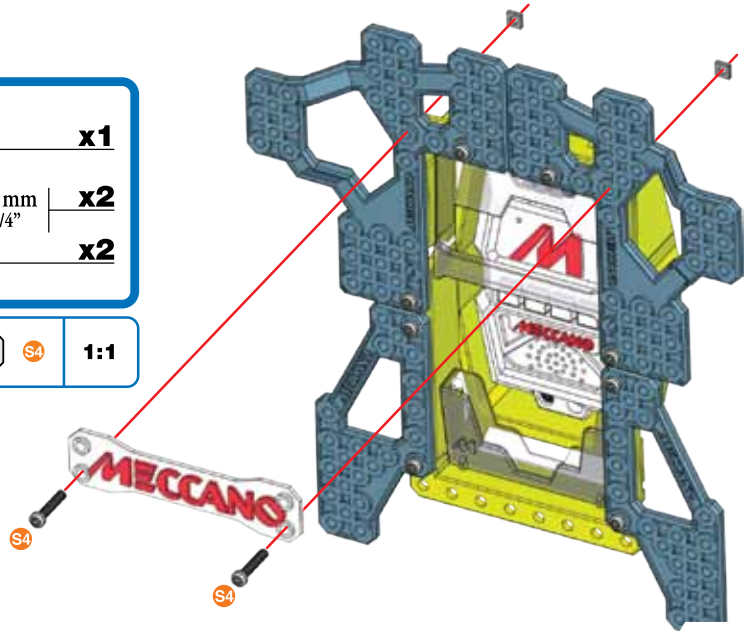
MECCANO
S4

4

x2

x2

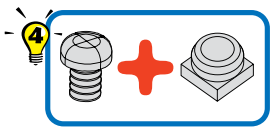

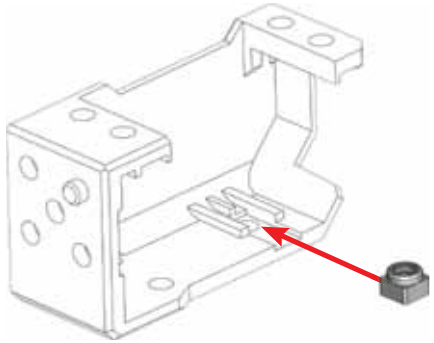

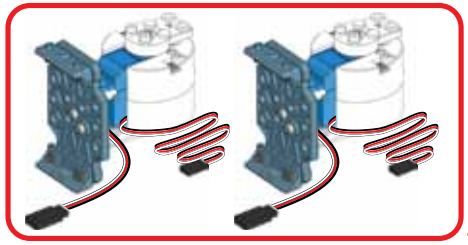

2x

2x

5

x2

S3 12 mm 1/2" x2

x2

S3 1:1

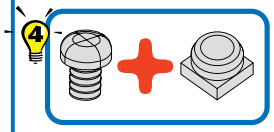

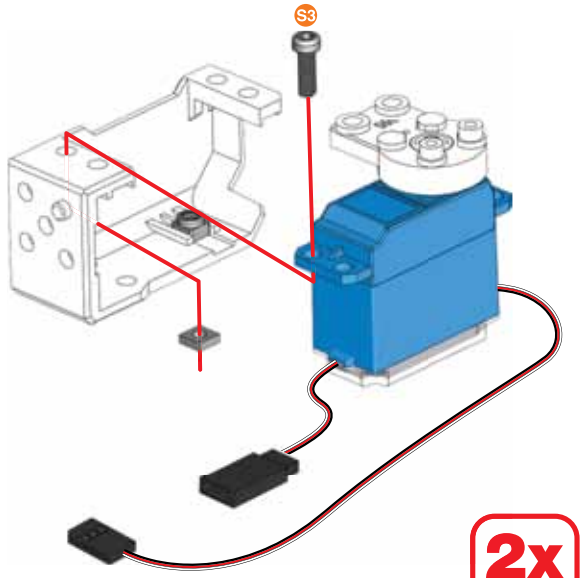

2x

6

x2

x4

S3 12 mm 1/2" x12

x10

x2

S3 1:1

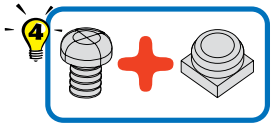

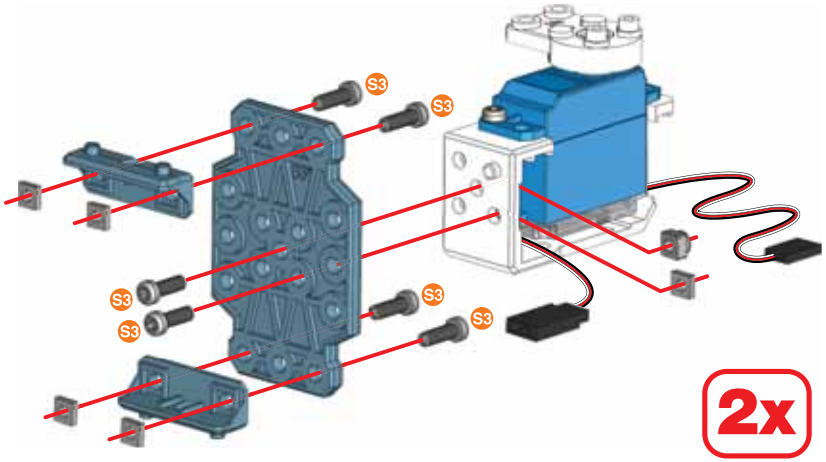

2x

7

x2

B1 14,7 mm 37/64" x2

x2

B1 1:1

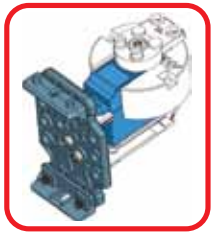

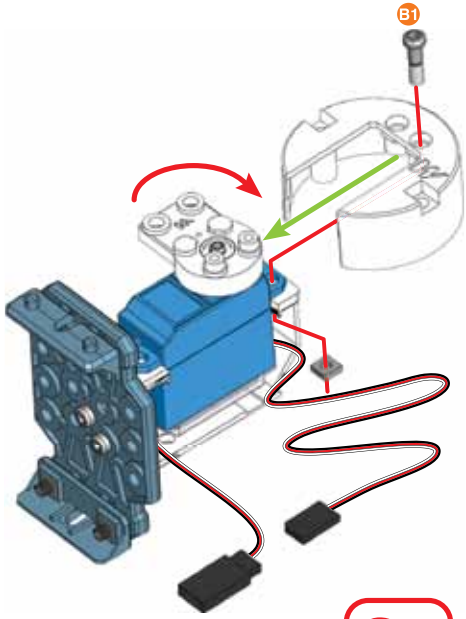

2x

8

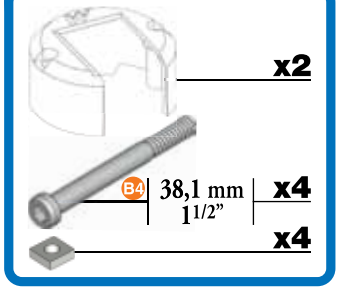
x2
B4 38,1 mm 1 1/2”
x4
x4


B4
1:1

x2

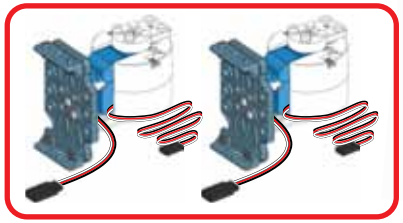

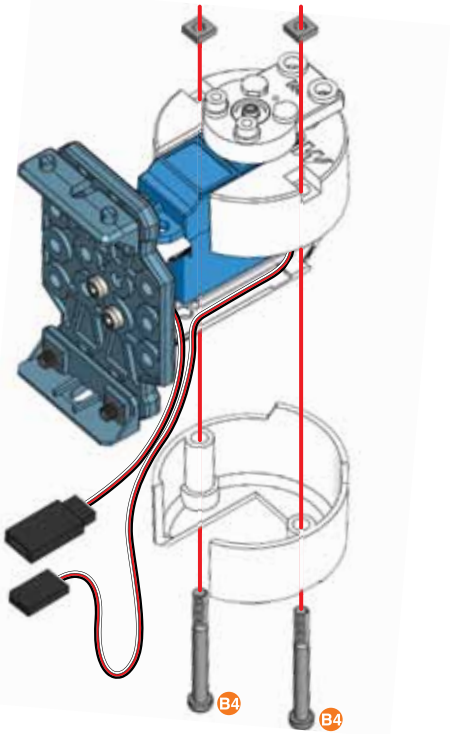
B4
B4

9

3 + 8 +

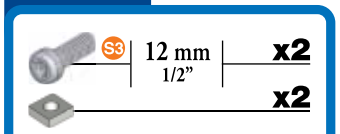
S3
12 mm 1/2”
x2
x2

S3
1:1

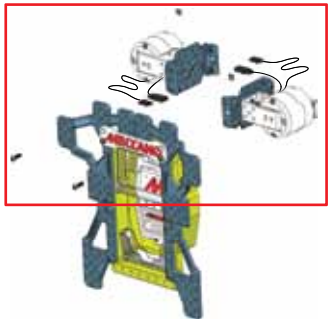

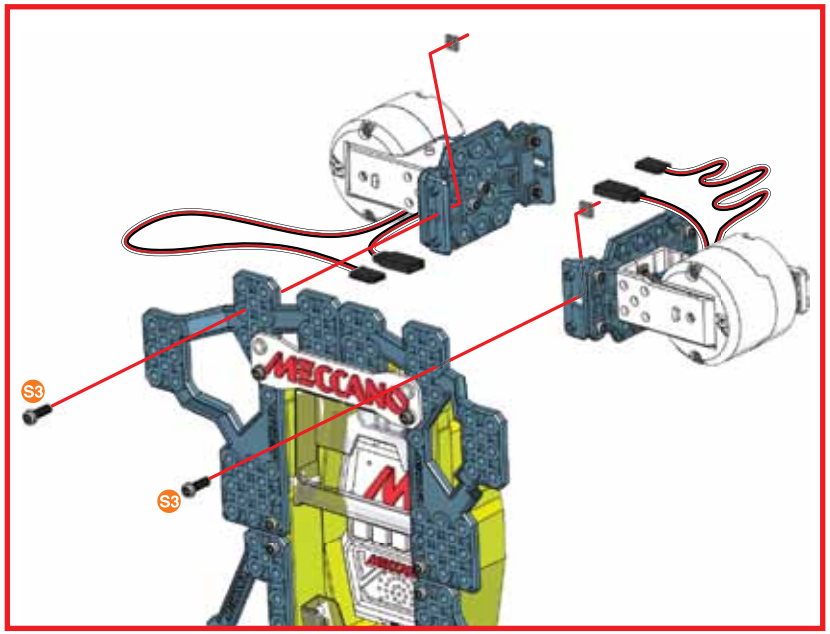
S3
S3

10

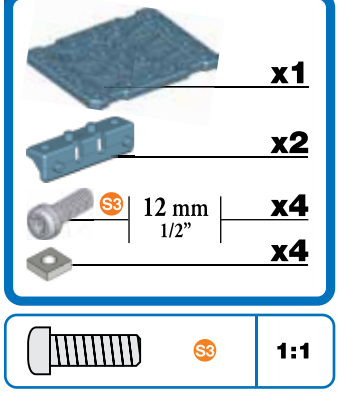
x1
x2
S3 12 mm 1/2”
x4
x4

S3
1:1

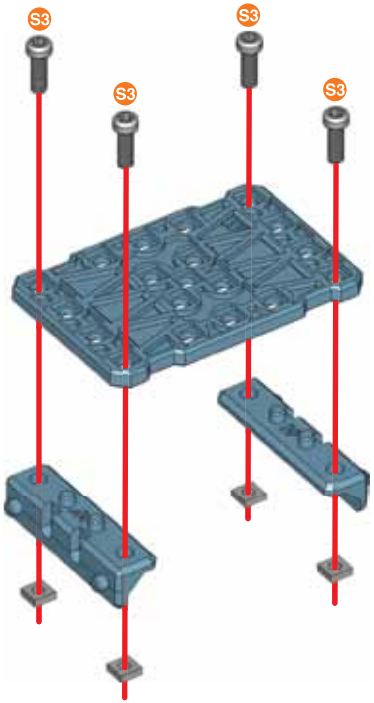
S3
S3
S3
S3

11

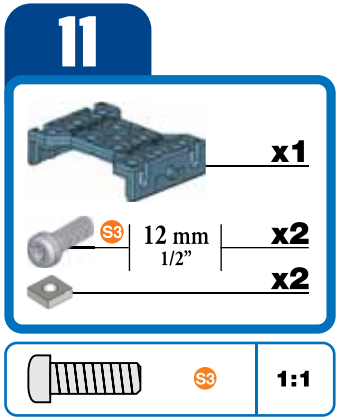
x1
S3 12 mm 1/2”
x2
x2

S3
1:1

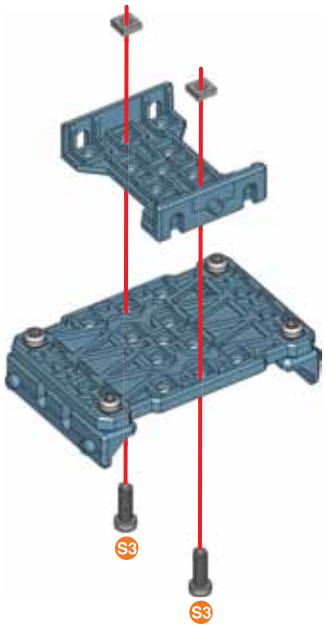
S3
S3

12

⑪ +

x1

x3

S3 | 12 mm 1/2” | x8

x8

S3 | 1:1

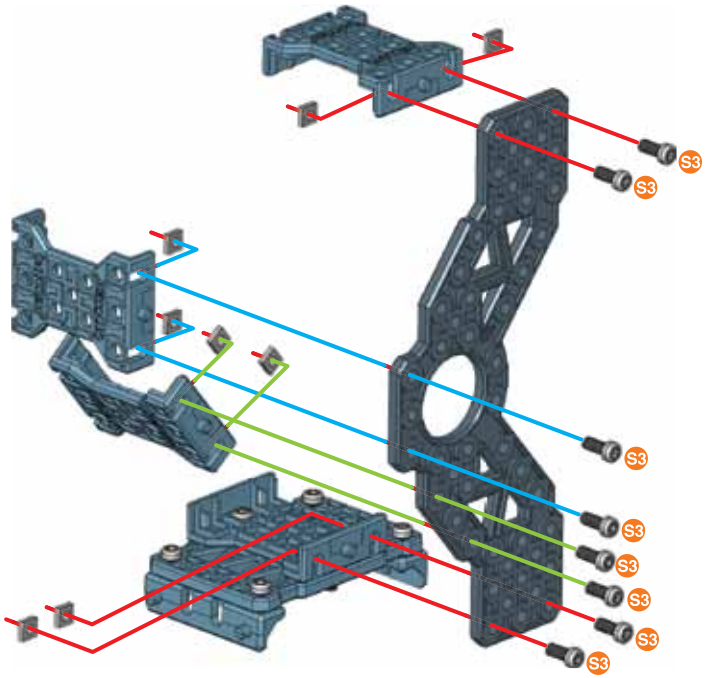

13

x1

S3 | 12 mm 1/2” | x8

x8

S3 | 1:1

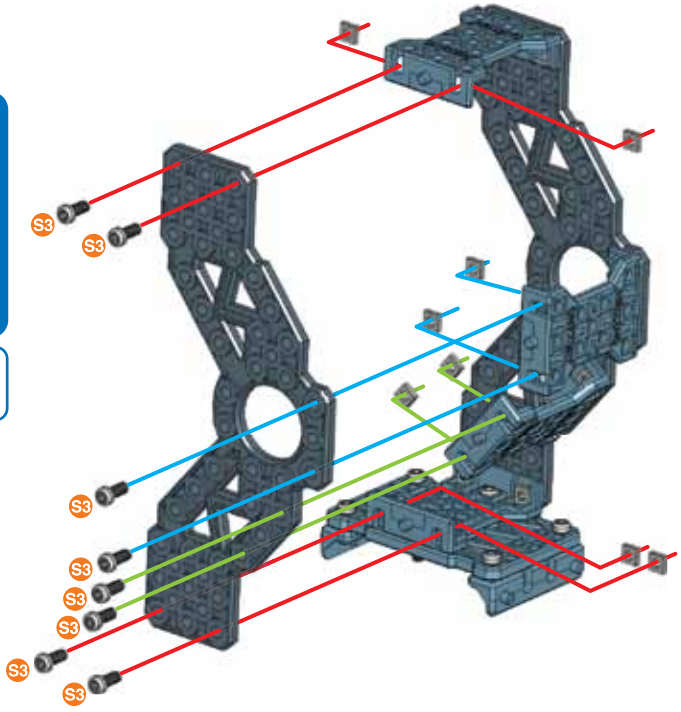

14

⑨ + ⑬ +

S3 | 12 mm 1/2” | x2

x2

S3 | 1:1

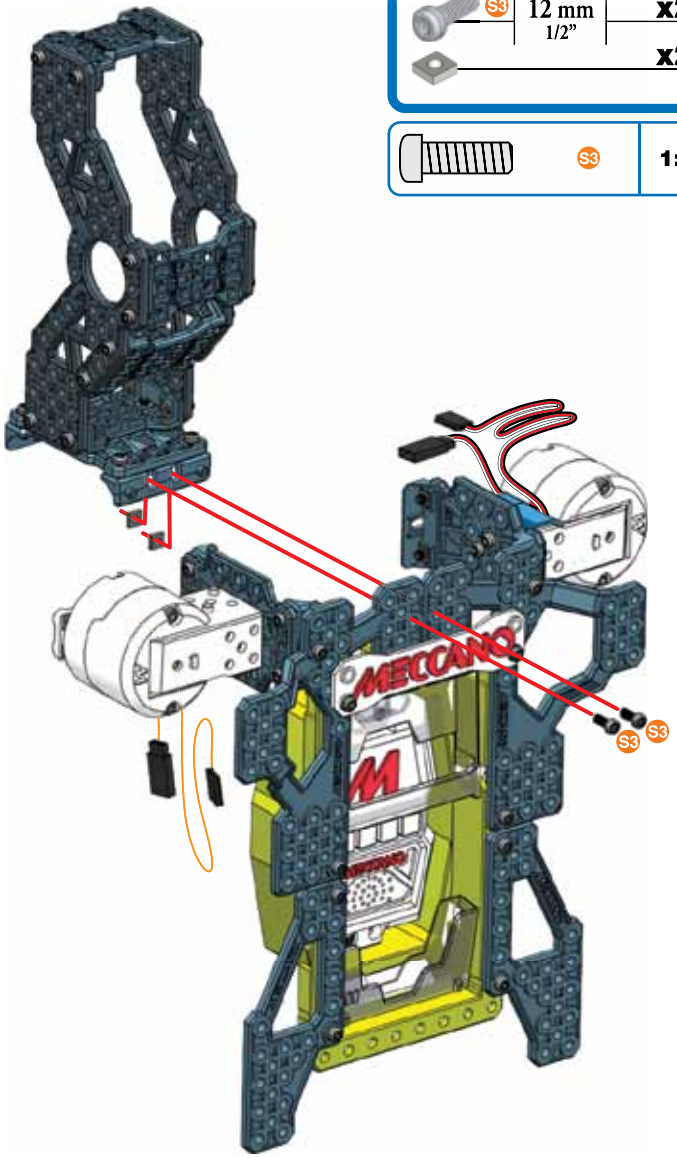

15

x2

x4

S3 12 mm 1/2" x8

x8

S3 1:1

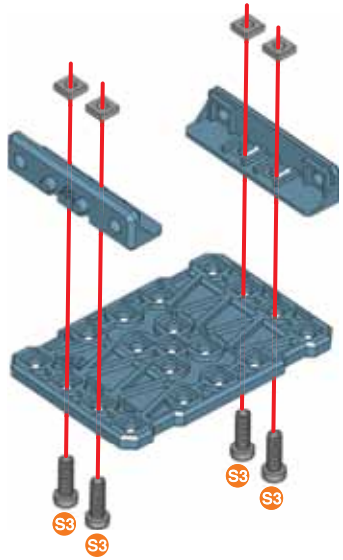

x2

16 14 + 15 +

S3 12 mm 1/2" x4

x4

S3 1:1

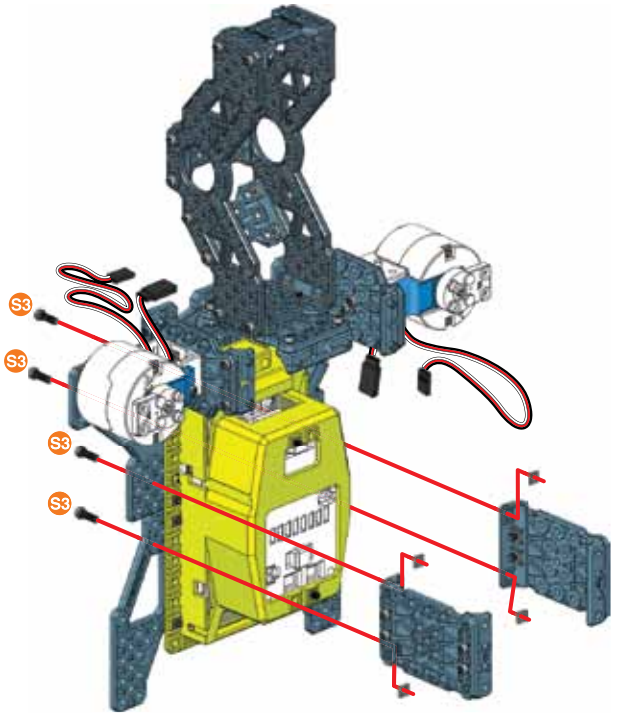

17

x2

x4

S3 12 mm 1/2" x4

x4

S3 1:1

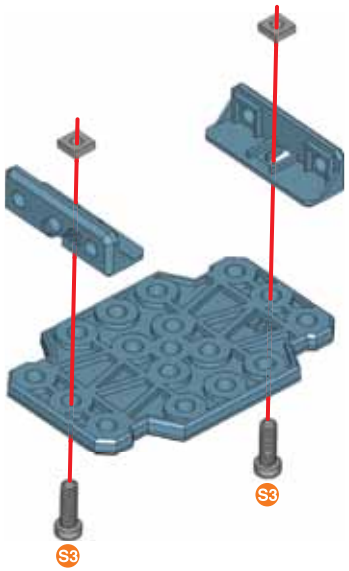

x2

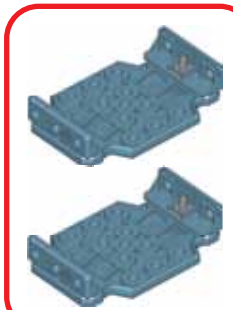

18 16 + 17 +

S3 12 mm 1/2" x4

x4

S3 1:1

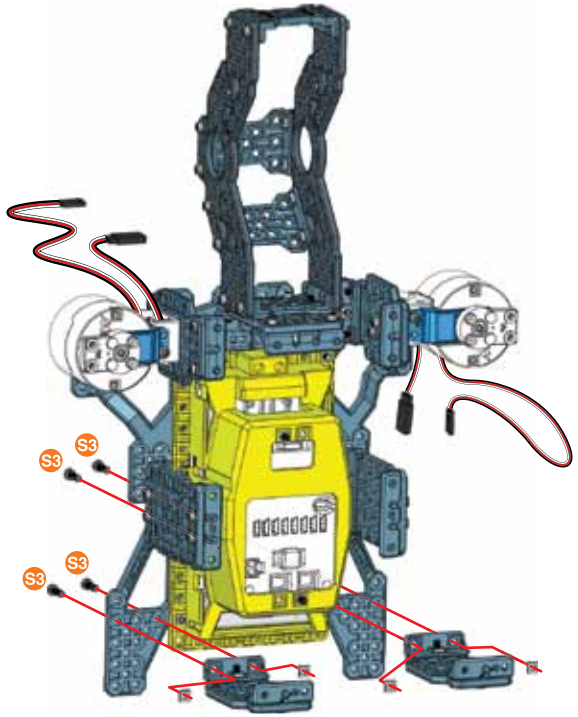

19

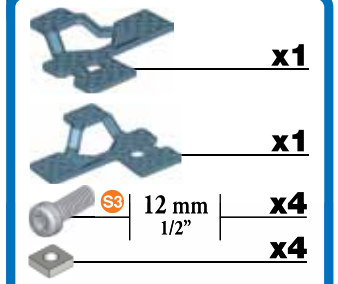

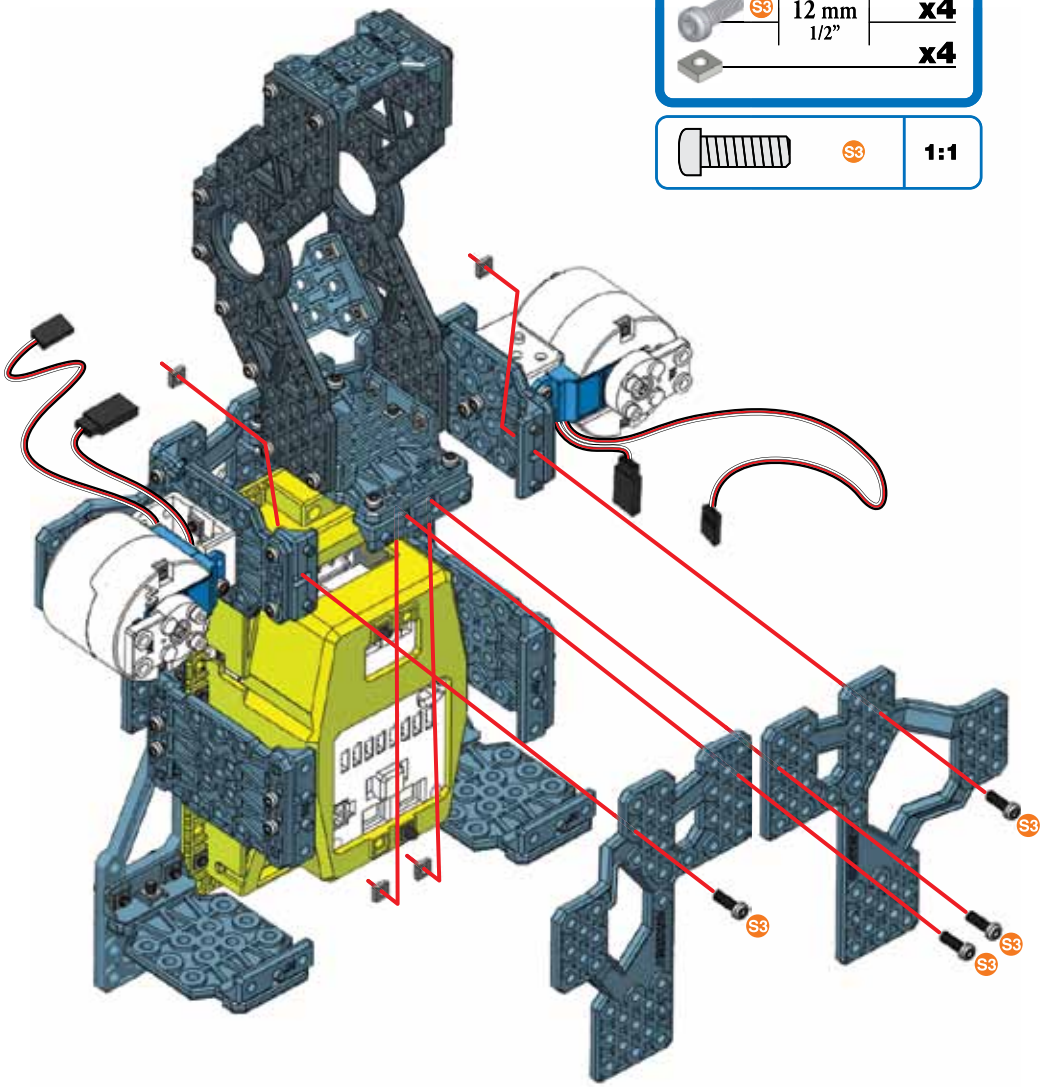

20

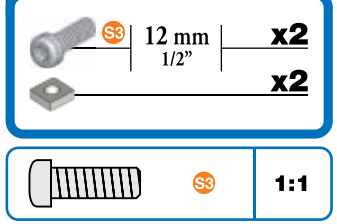

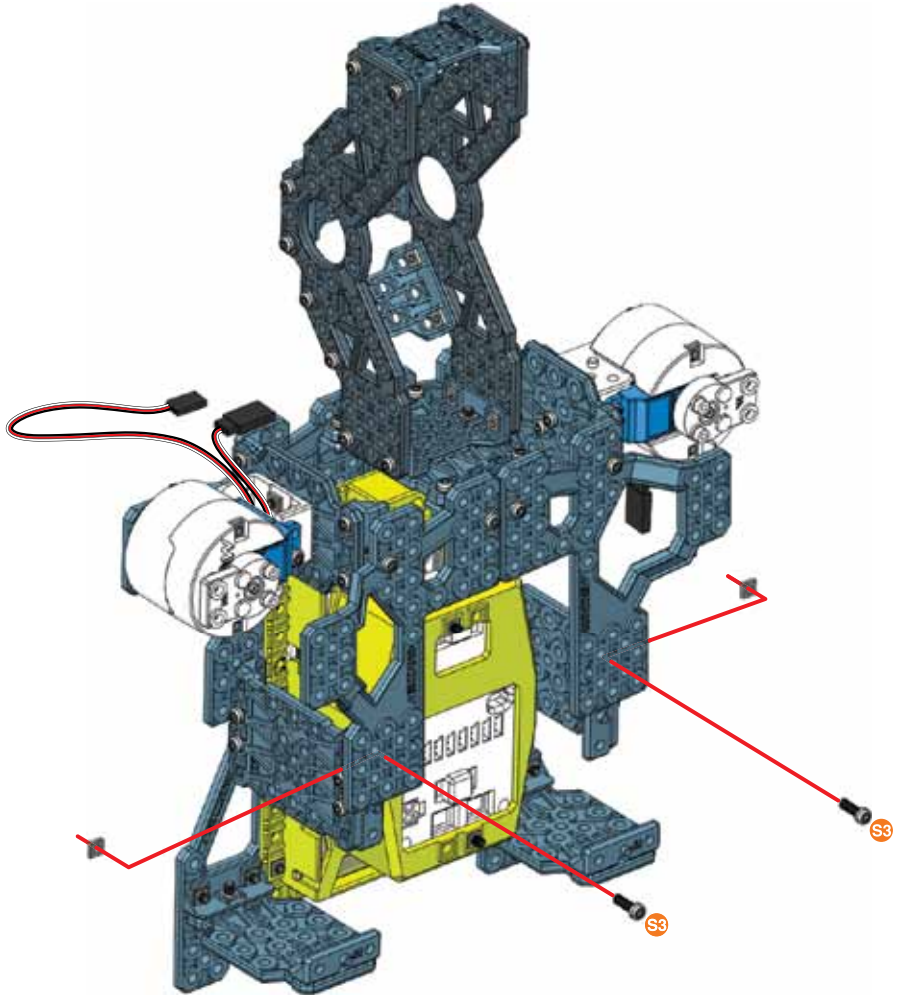

21

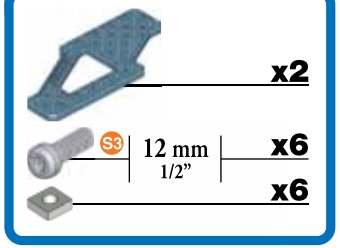

x2

S3 12 mm 1/2" x6

x6

S3 1:1

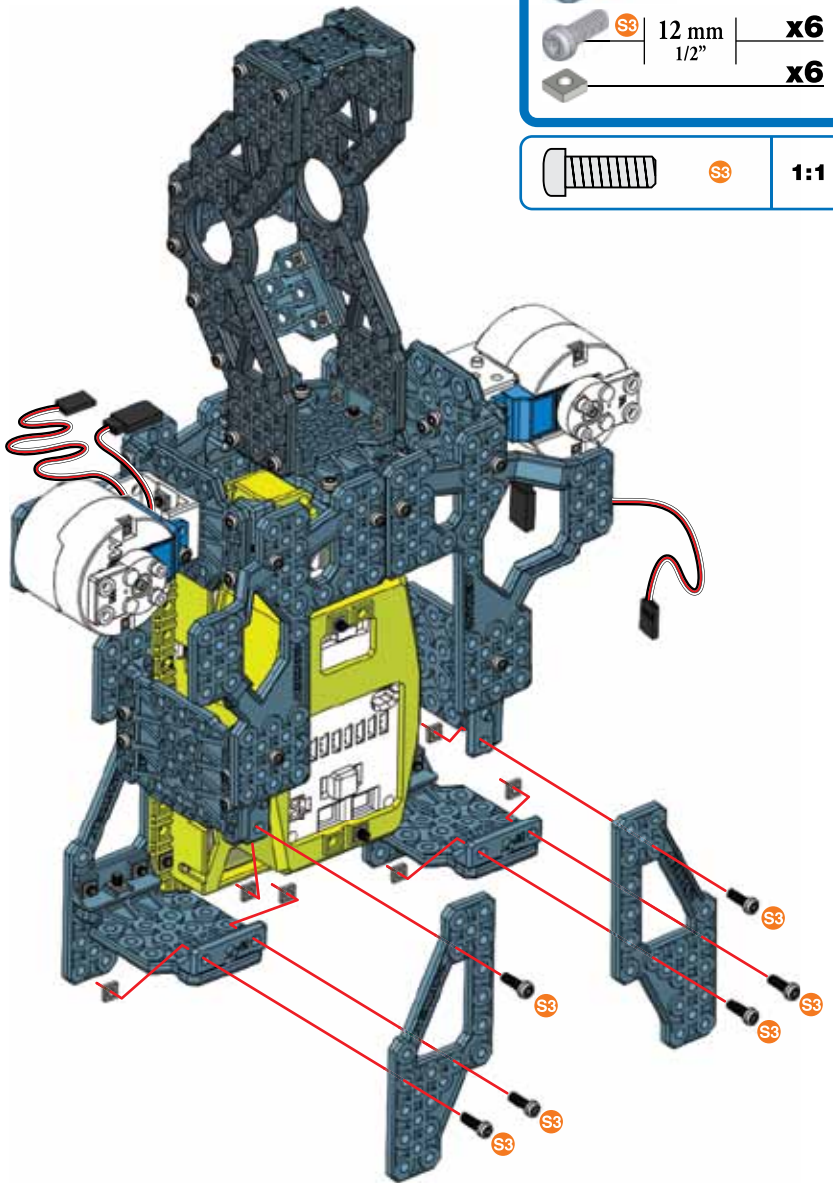

22

x1

S3 12 mm 1/2" x4

x4

S3 1:1

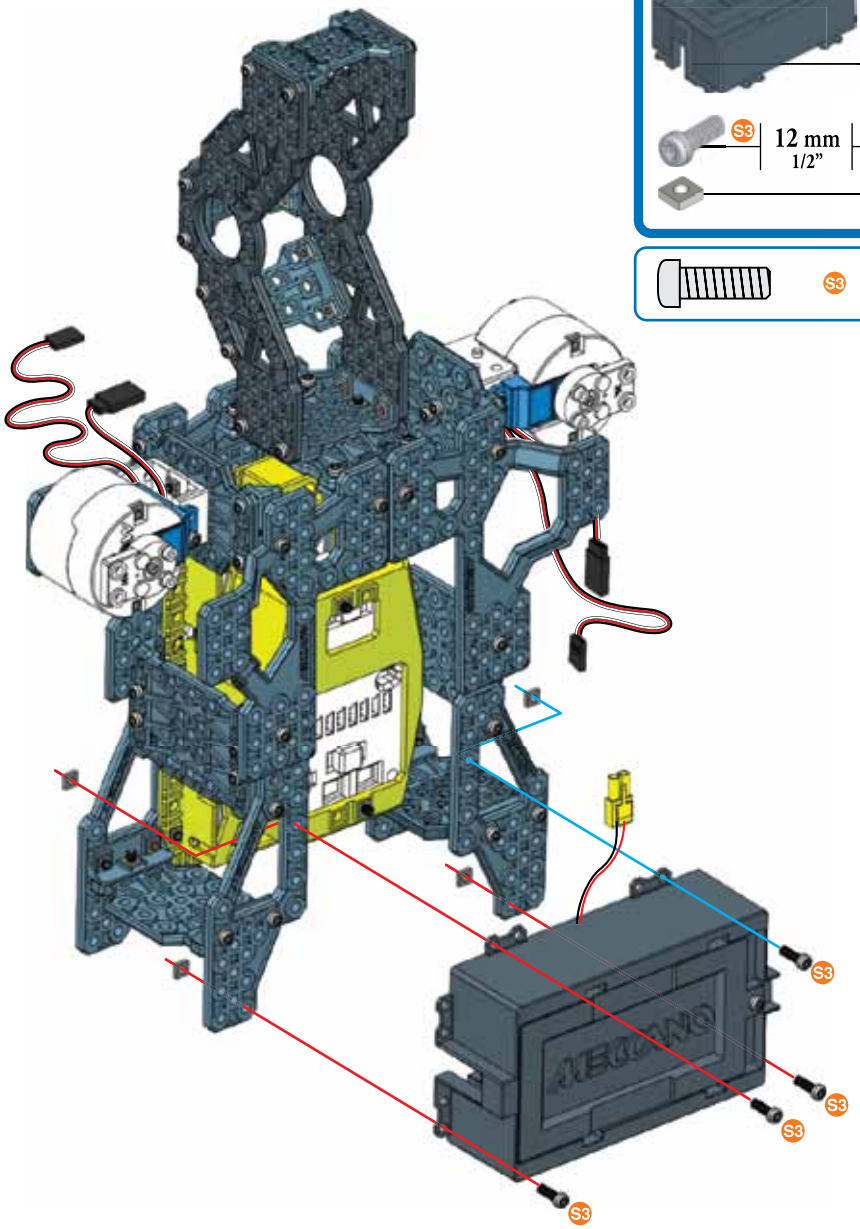

23

x2

x1

S3 | 12 mm 1/2" | x4

x4

S3 | 1:1

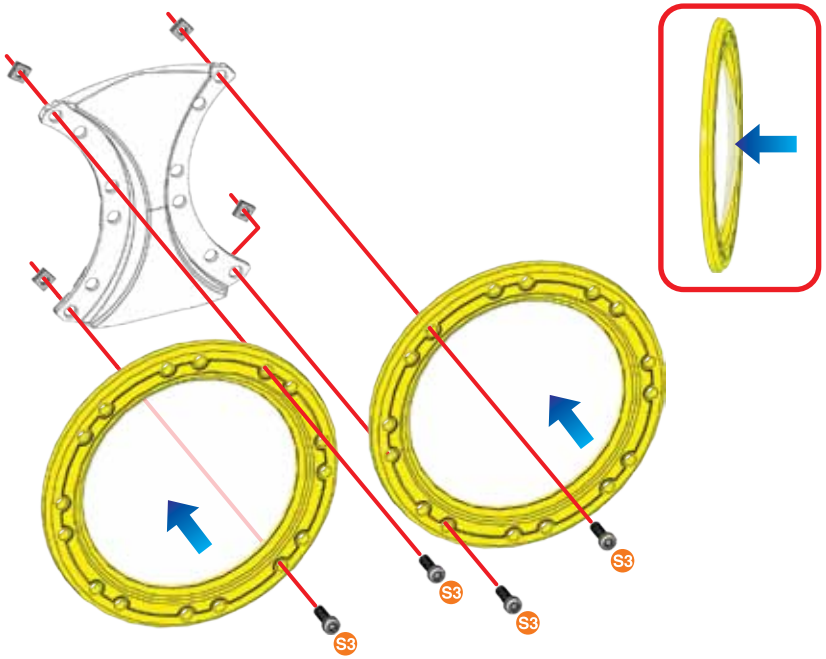

24

x1

x2

S3 | 12 mm 1/2" | x3

x3

S3 | 1:1

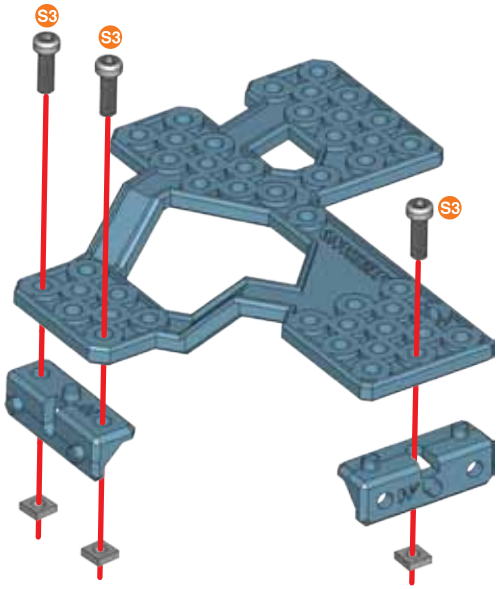

25

x1

S3 | 12 mm 1/2" | x1

x1

S3 | 1:1

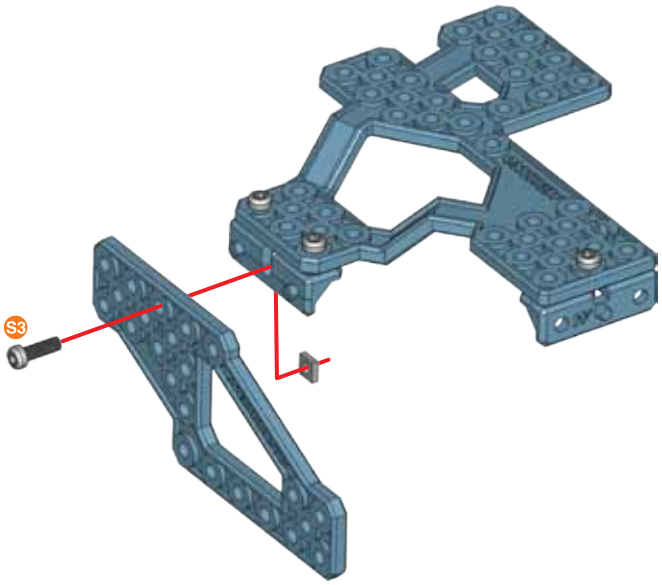

26

23 + 25 +

S3 | 12 mm 1/2" | x1

x1

S3 | 1:1

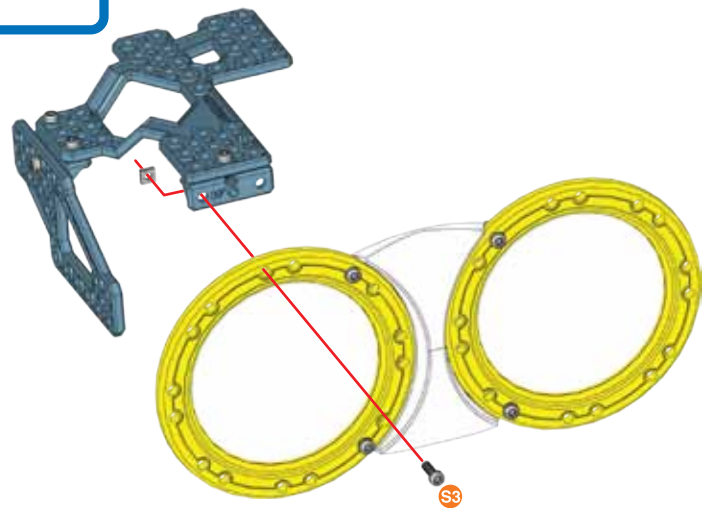

27

x1

x2

S3 12 mm 1/2" x3

x3

S3 1:1

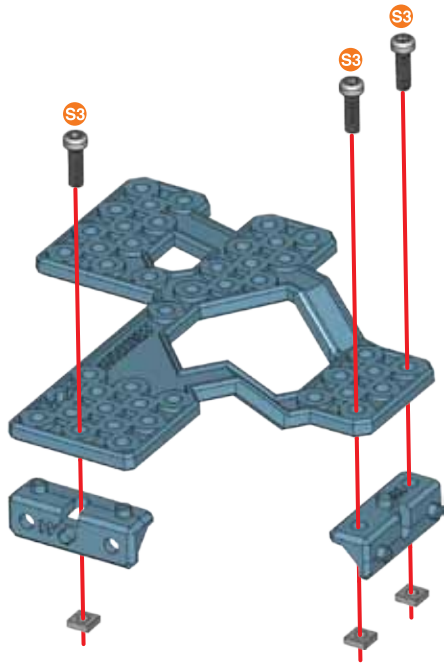

28

x1

S3 12 mm 1/2" x1

x1

S3 1:1

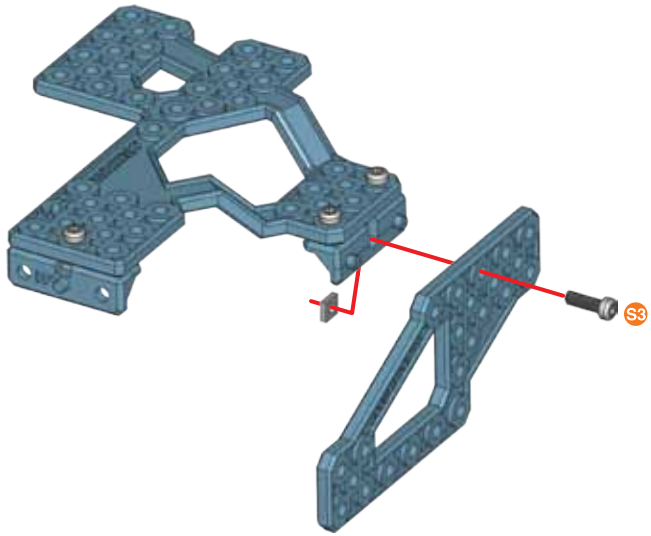

29

26 + 28 +

S3 12 mm 1/2" x1

x1

S3 1:1

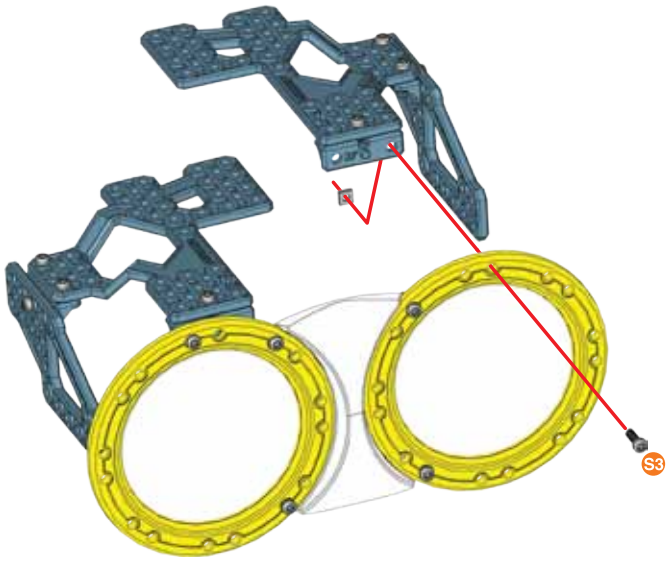

30

x1

S3 12 mm 1/2" x4

x4

S3 1:1

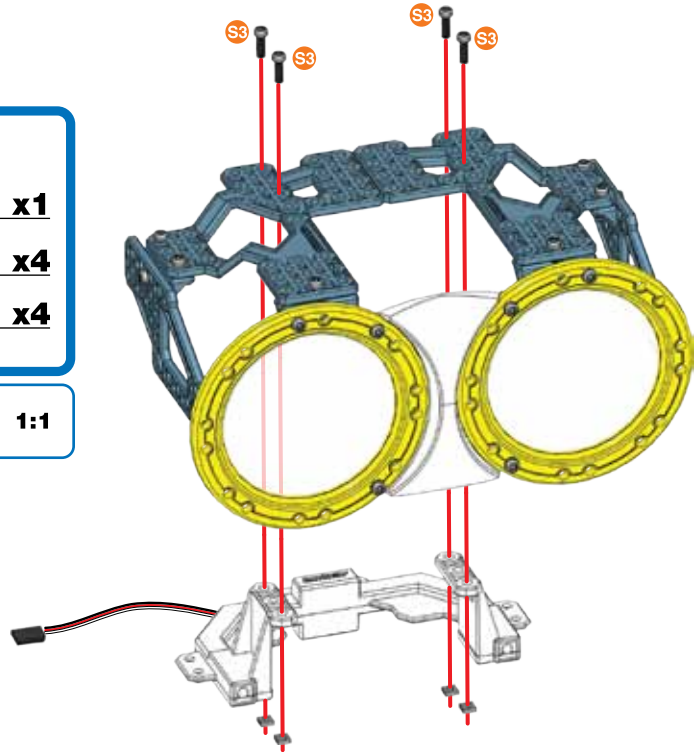

31

22 + 30 +

S3 | 12 mm 1/2" | x4

x4

S3 | 1:1

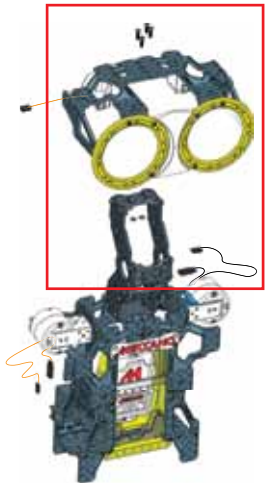

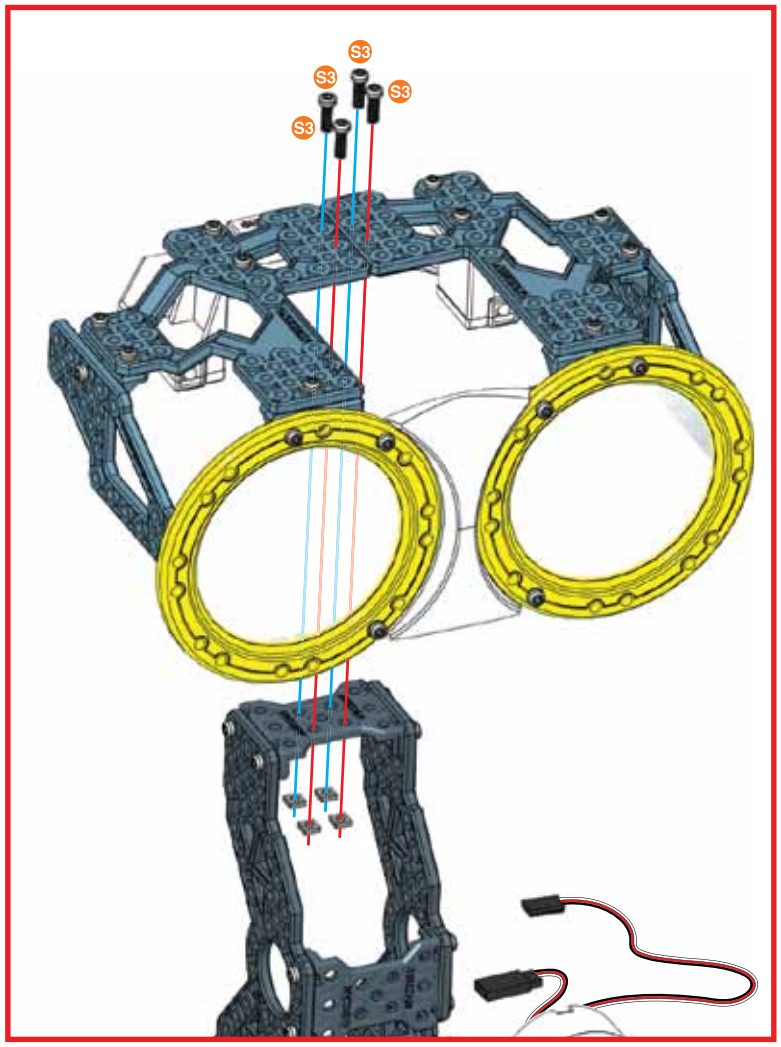

32

x2

x2

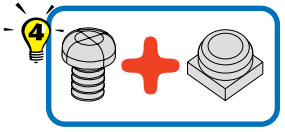

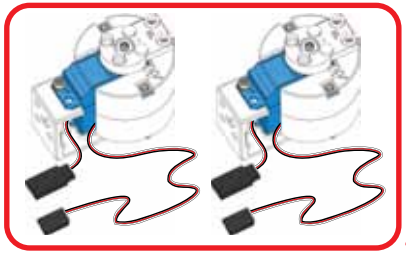

2x

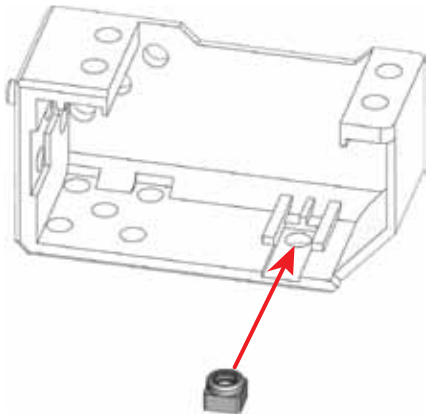

33

x2

S3 | 12 mm 1/2" | x2

x2

S3 | 1:1

2x

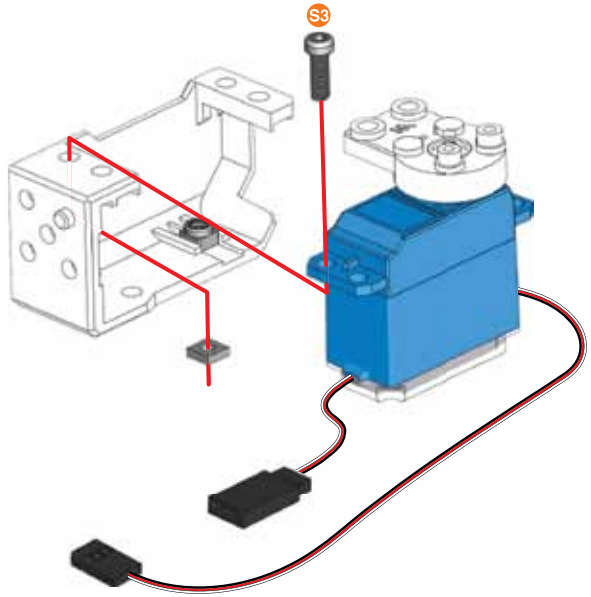

34

x2

B1 | 14,7 mm / 37/64" | x2

x2

B1 | 1:1

2x

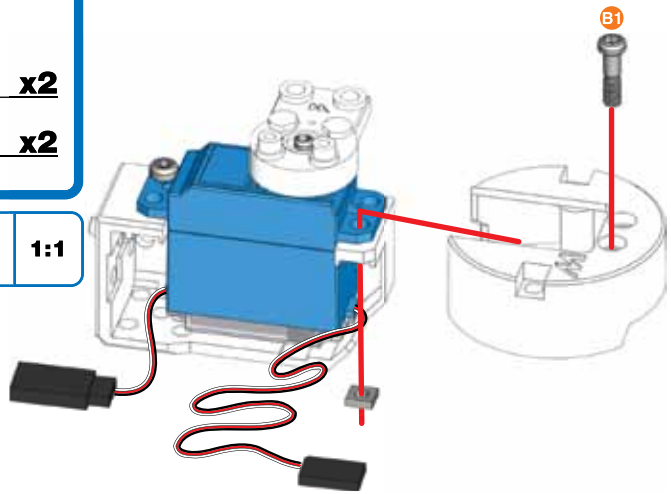

35

x2

B4 | 38,1 mm / 1 1/2" | x4

x4

B4 | 1:1

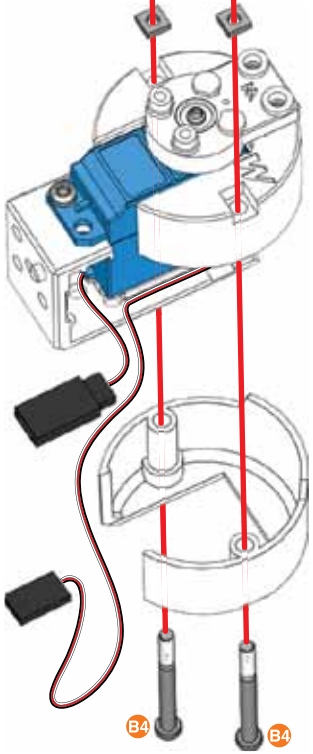

x2

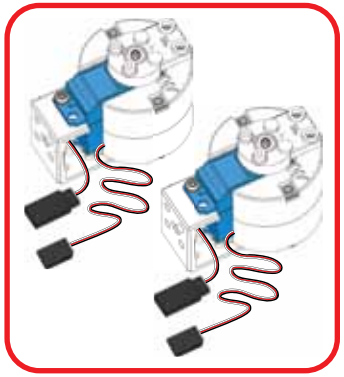

36

x1

x1

S4 | 19 mm / 3/4" | x1

x1

S4 | 1:1

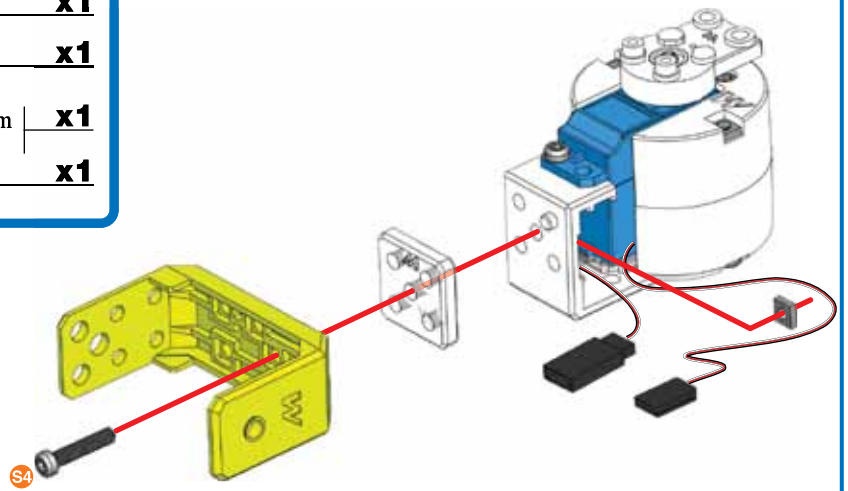

37

x1

x1

S3 | 12 mm / 1/2" | x1

x1

S3 | 1:1

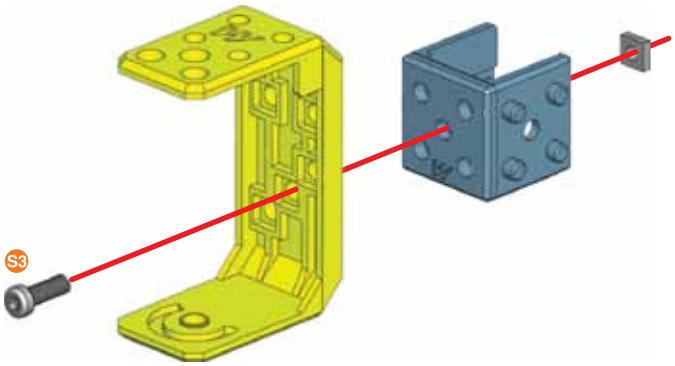

38

x1

x4

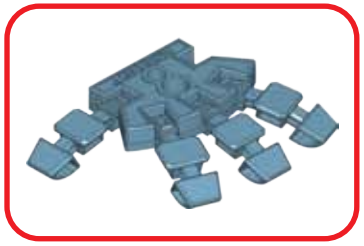

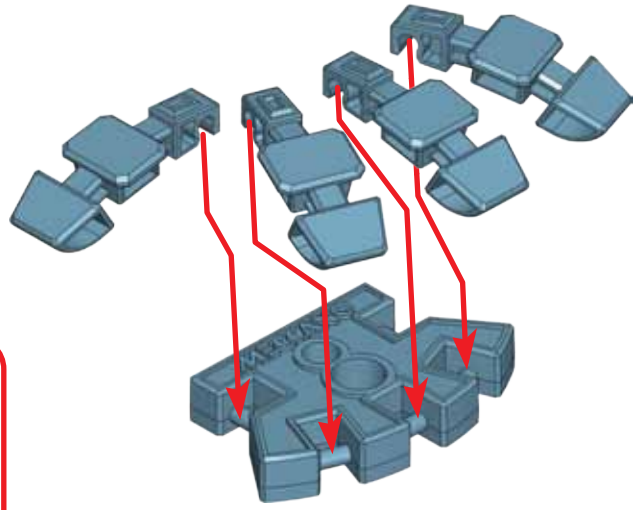

39

x1

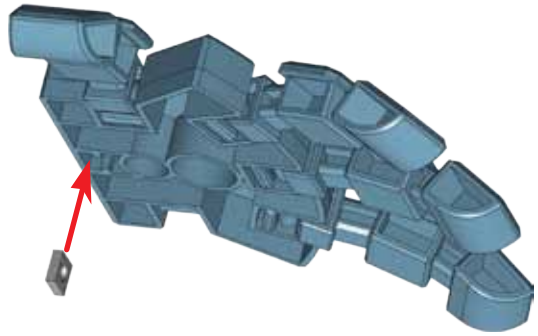

40

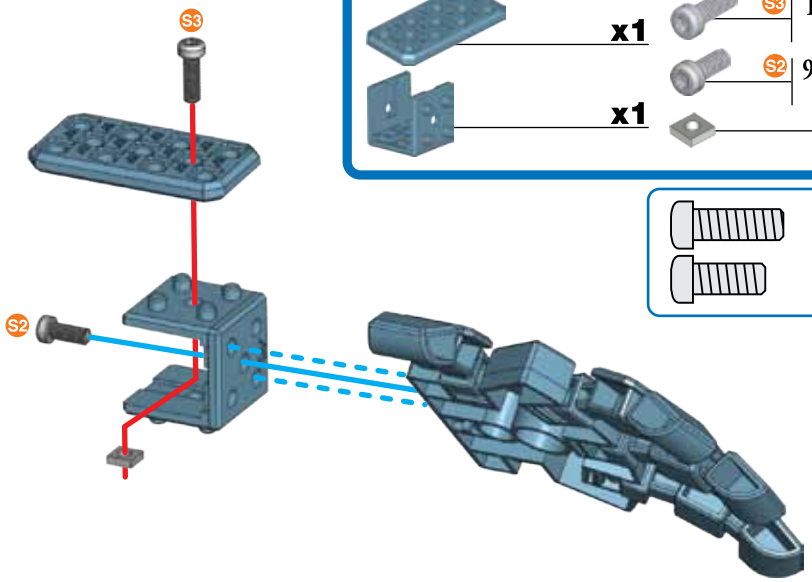

x1

x1

S3 12 mm 1/2" x1

S2 9,5 mm 3/8" x1

x1

S3
S2
1:1

41

37 + 40 +

x1

S3 12 mm 1/2" x3

x3

S3 1:1

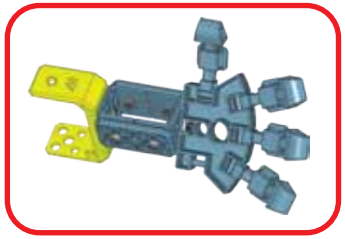

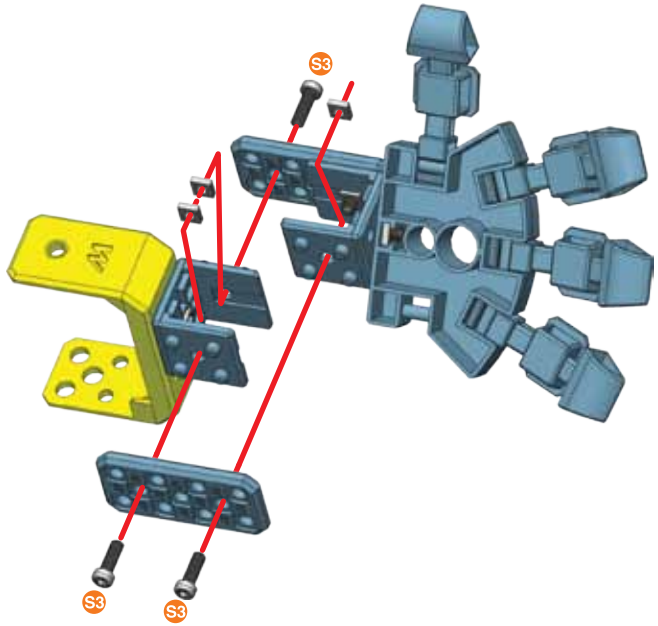

42

36 + 41 +

S2 | 9,5 mm 3/8" | x1

S2 | 1:1

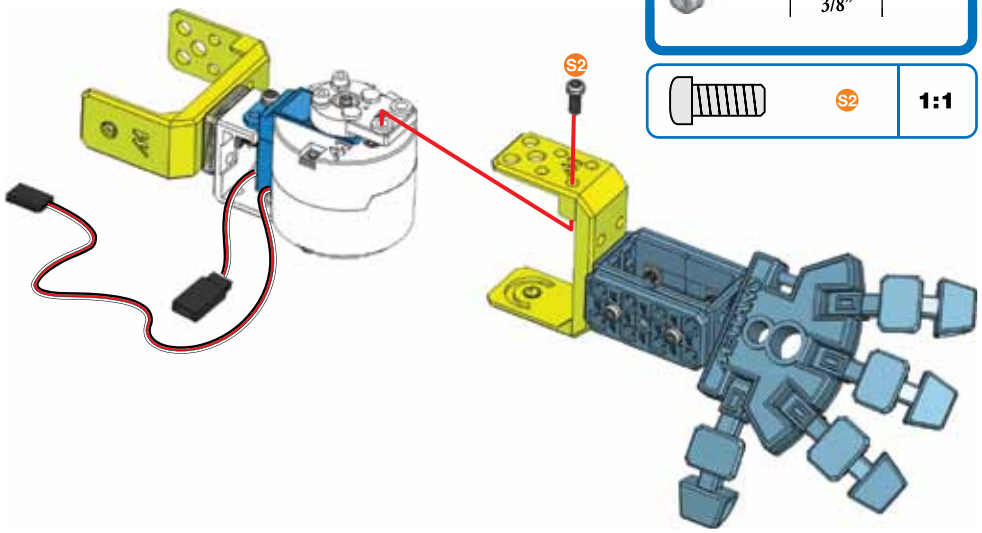

43

M2 | 10,5 mm 7/16" | x1

M2 | 1:1

4

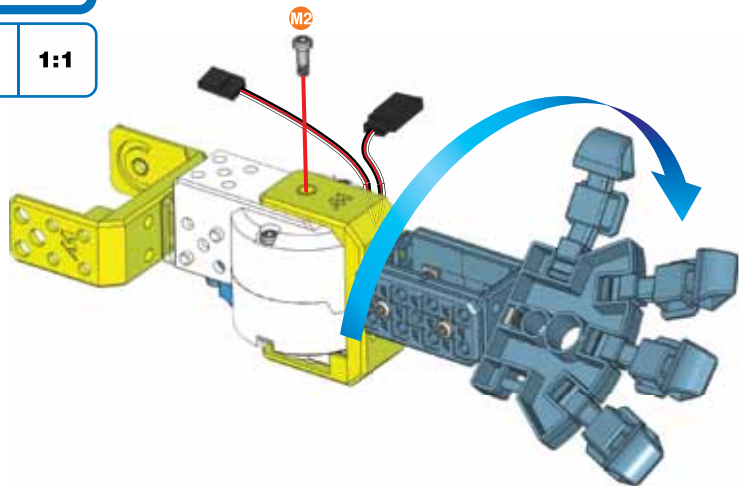

44

31 + 43 +

M2 | 10,5 mm 7/16" | x1

M2 | 1:1

4

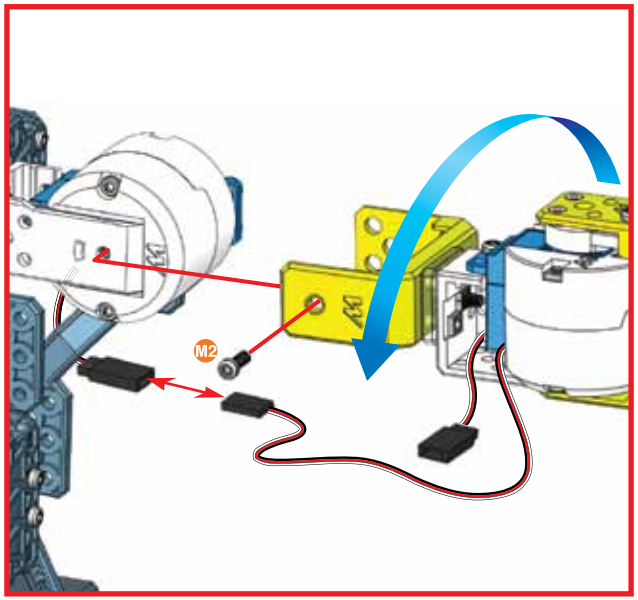

45

S2 | 9,5 mm 3/8" | x1

S2 | 1:1

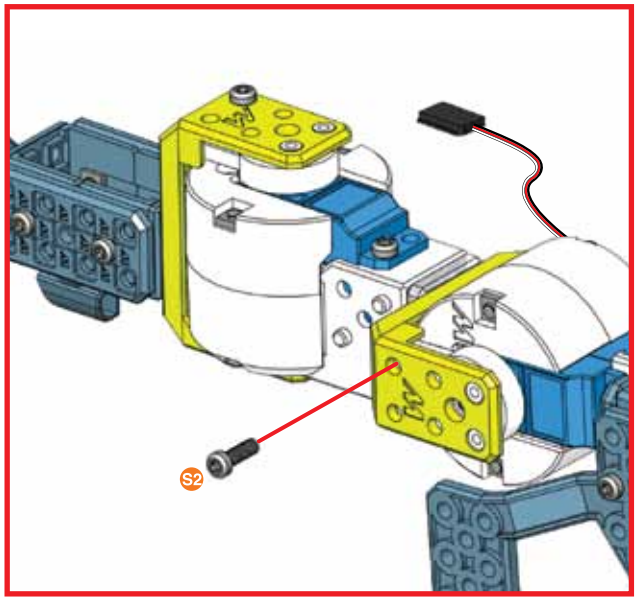

46

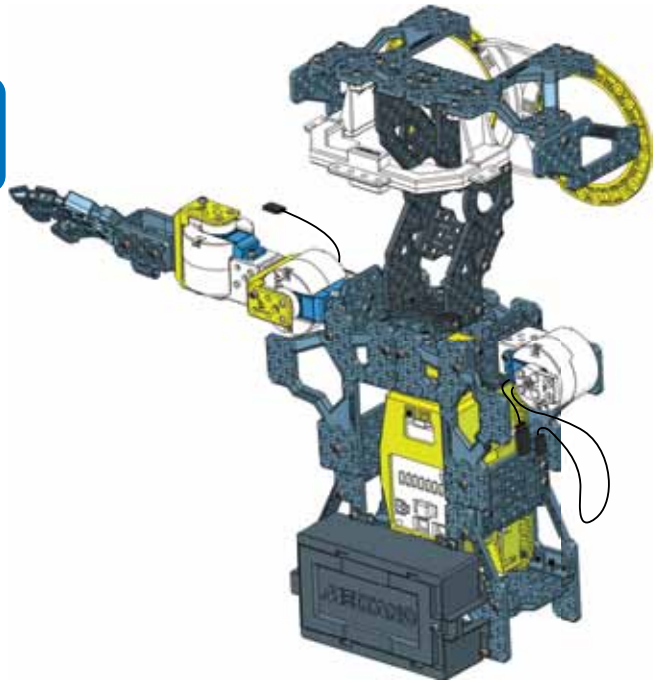

47

35+

x1

x1

S4 19 mm 3/4" x1

x1

S4 1:1

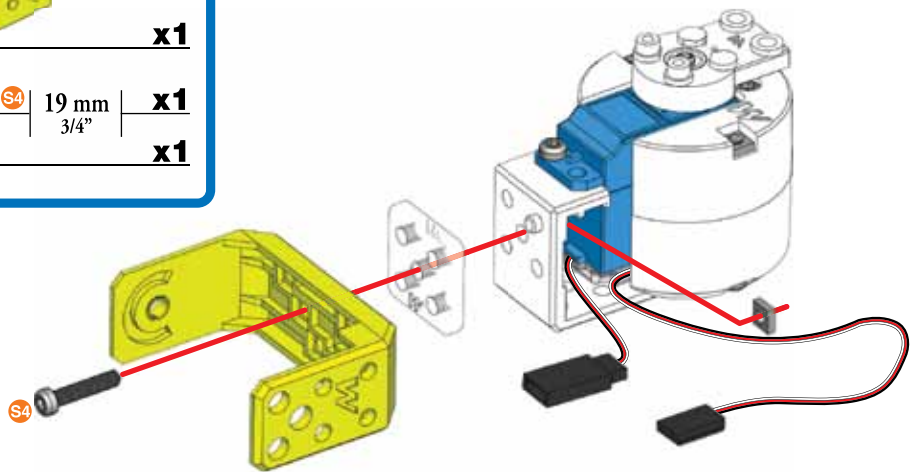

48

x1

x1

S3 12 mm 1/2" x1

x1

S3 1:1

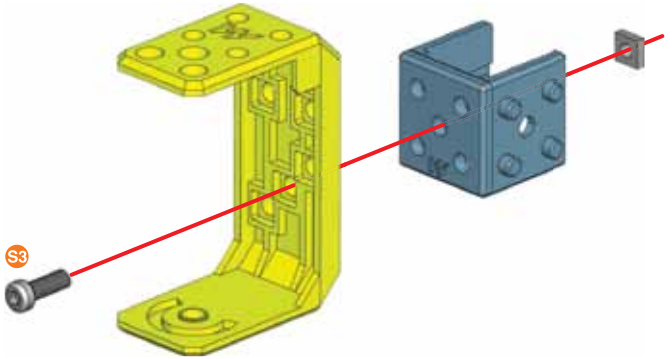

49

x1

x4

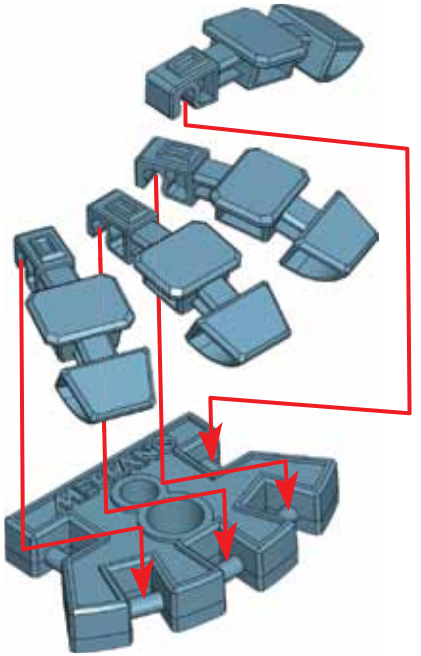

50

x1

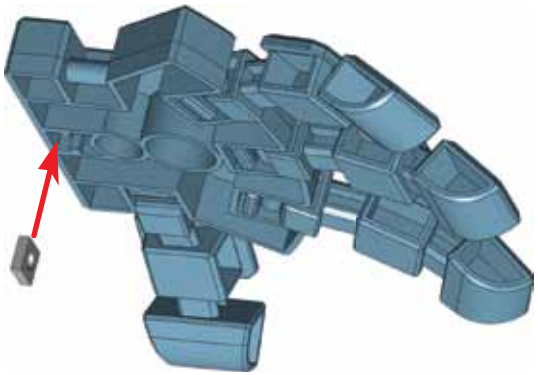

51

x1

x1

S3 12 mm 1/2" x1

S2 9,5 mm 3/8" x1

x1

S3 S2 1:1

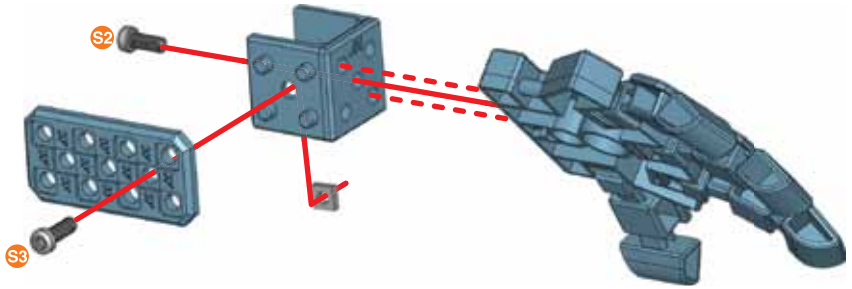

52 48 + 51 +

x1

S3 12 mm 1/2" x3

x3

S3 1:1

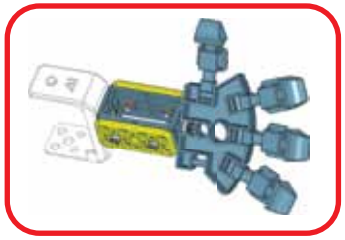

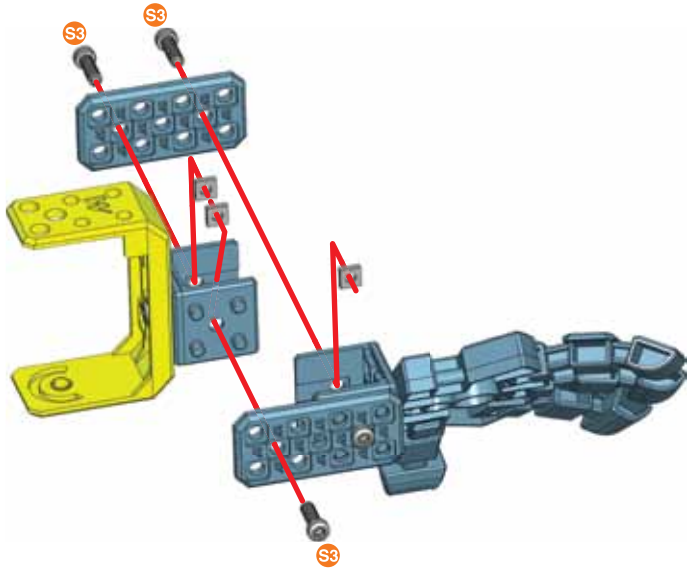

53 47 + 52 +

S2 9,5 mm 3/8" x1

S2 1:1

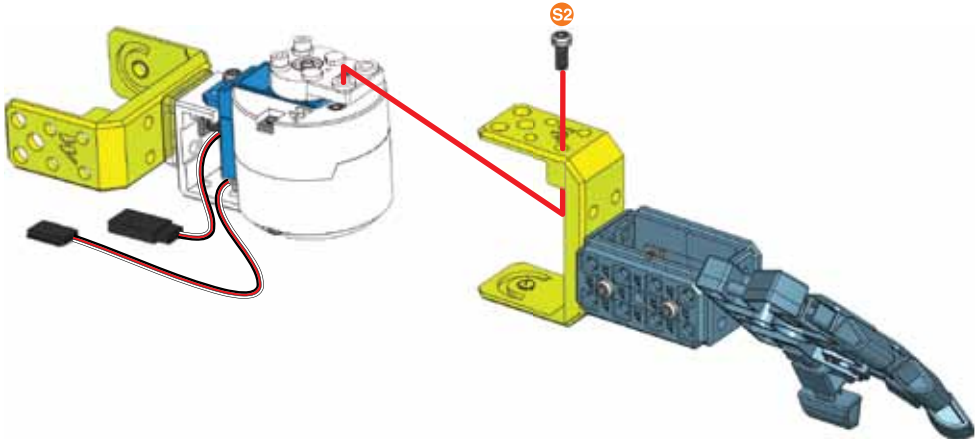

54

M2 | 10,5 mm 7/16" | x1

M2 | 1:1

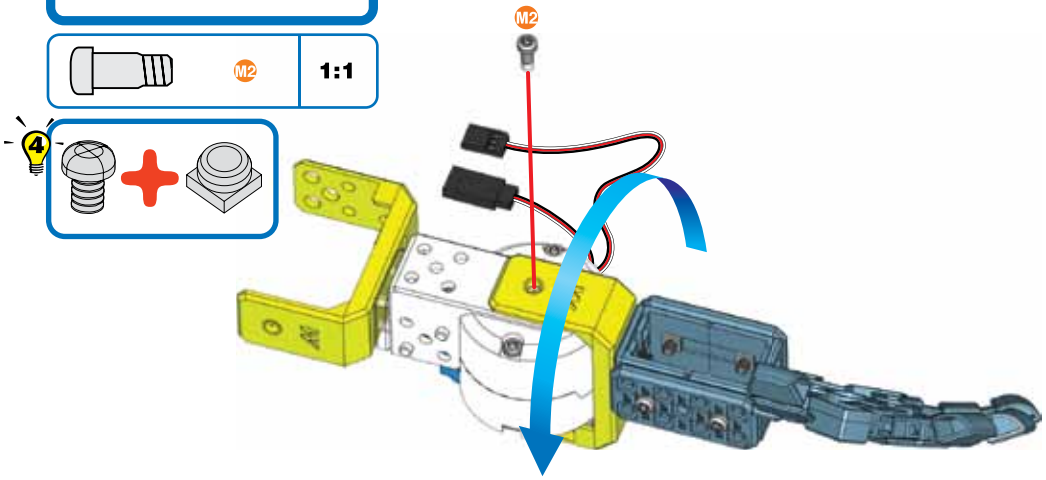

55

46 + 54 +

M2 | 10,5 mm 7/16" | x1

S2 | 9,5 mm 3/8" | x1

M2 / S2 | 1:1

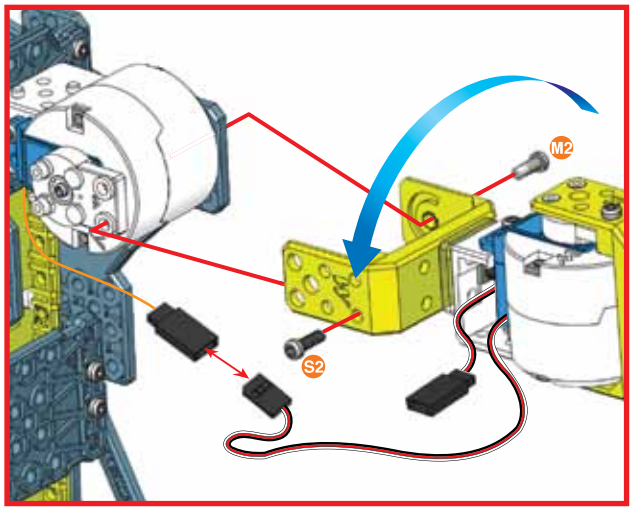

56

x2

x6

S3 | 12 mm 1/2" | x12

x12

S3 | 1:1

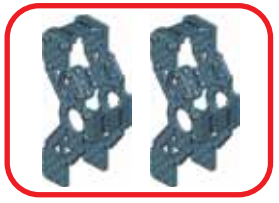

2x

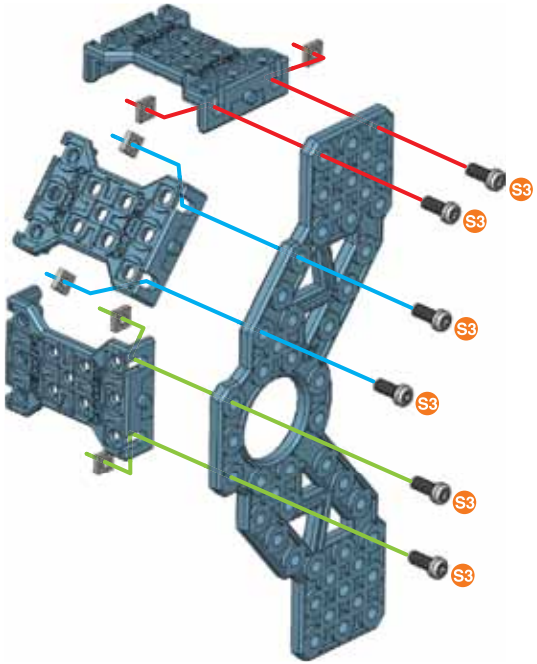

57

x2

S3 | 12 mm 1/2" | x12

x12

S3 | 1:1

x2

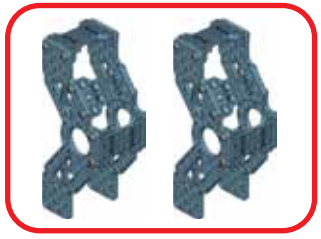

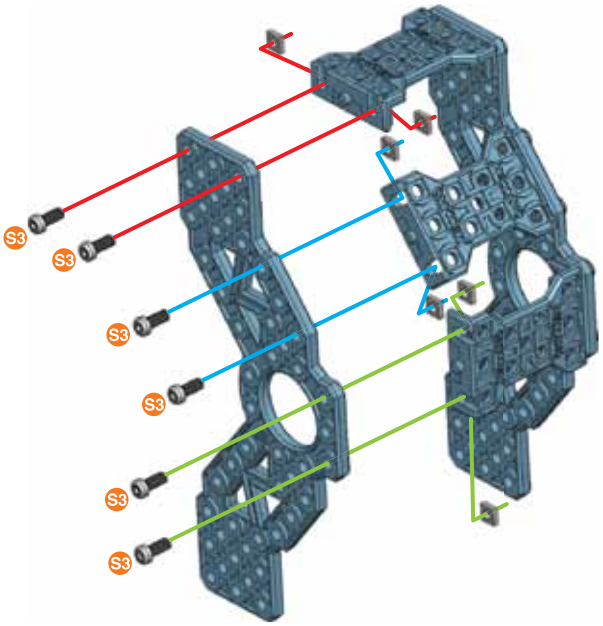

58

46 + 57 +

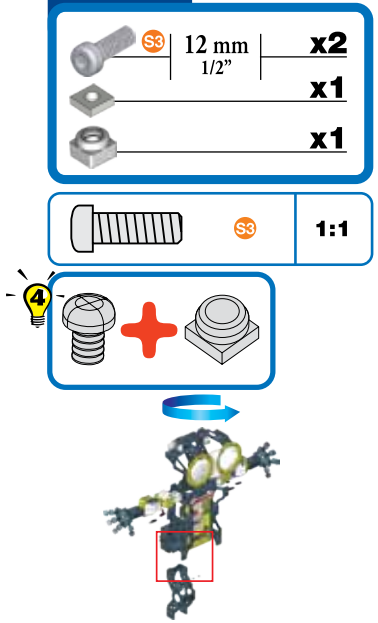

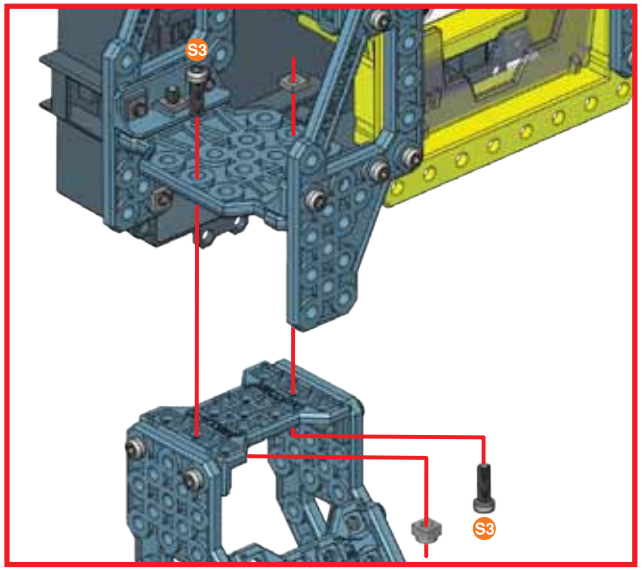

59

57 + 58 +

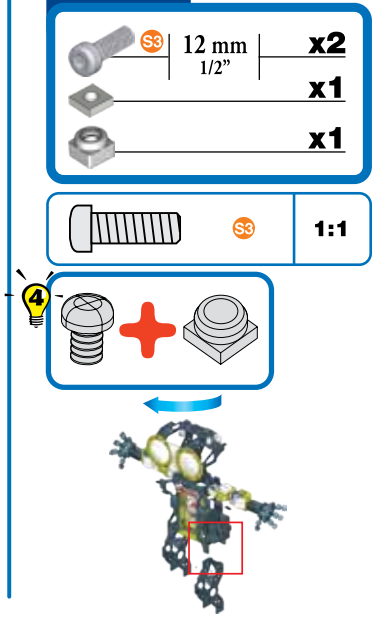

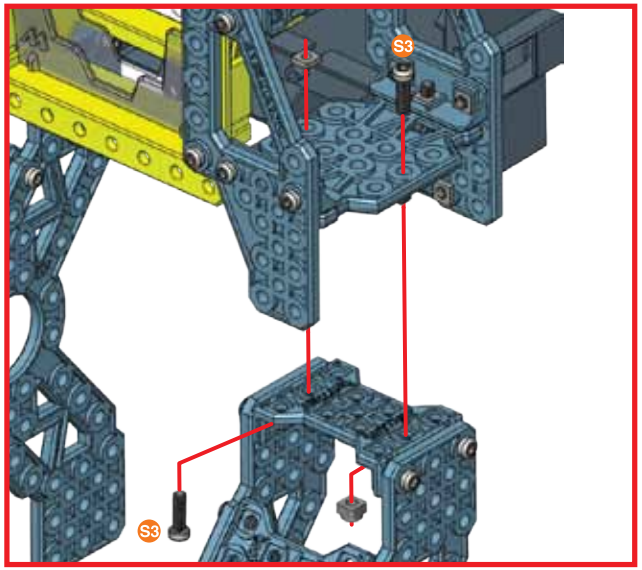

60

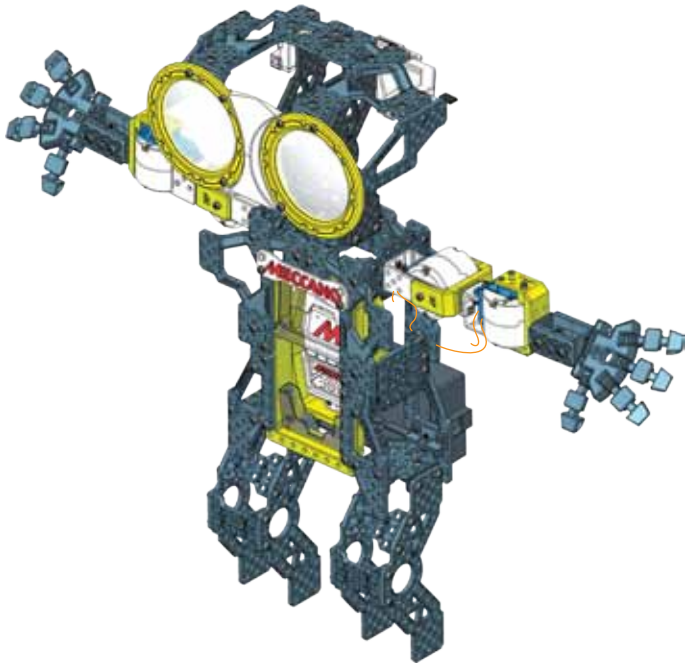

61

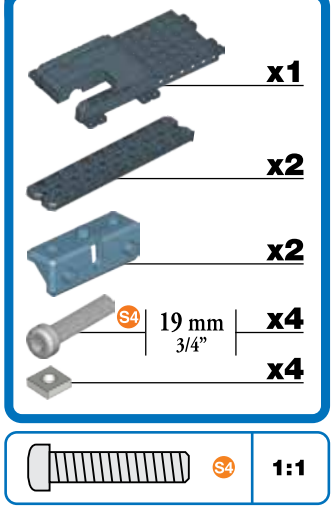

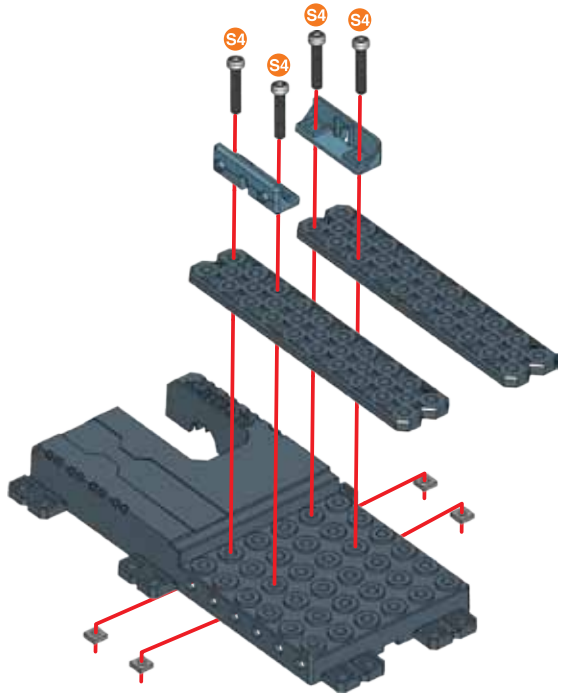

62

x1

12 mm 1/2" x2

x2

1:1

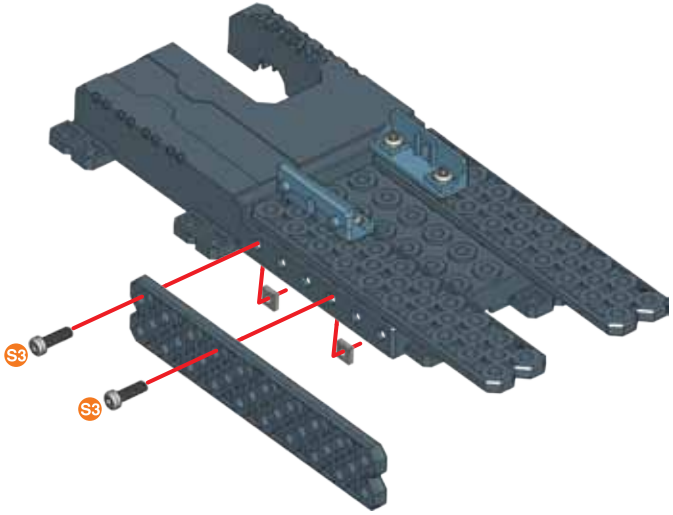

63

x1

12 mm 1/2" x2

x2

1:1

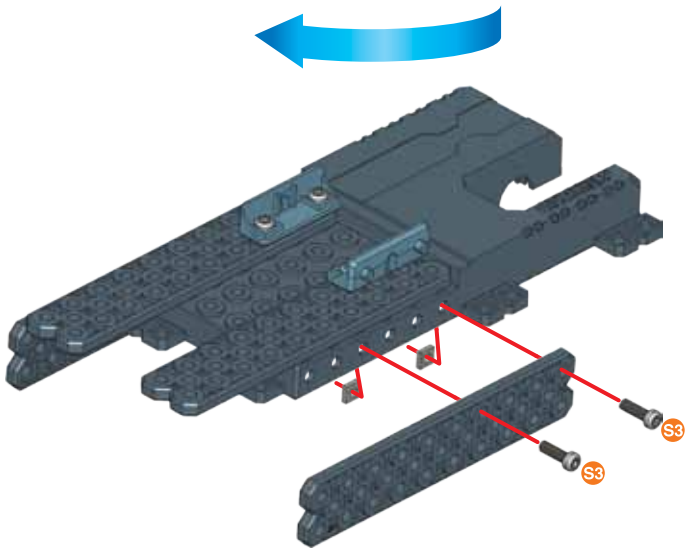

64

x1

12 mm 1/2" x1

x1

1:1

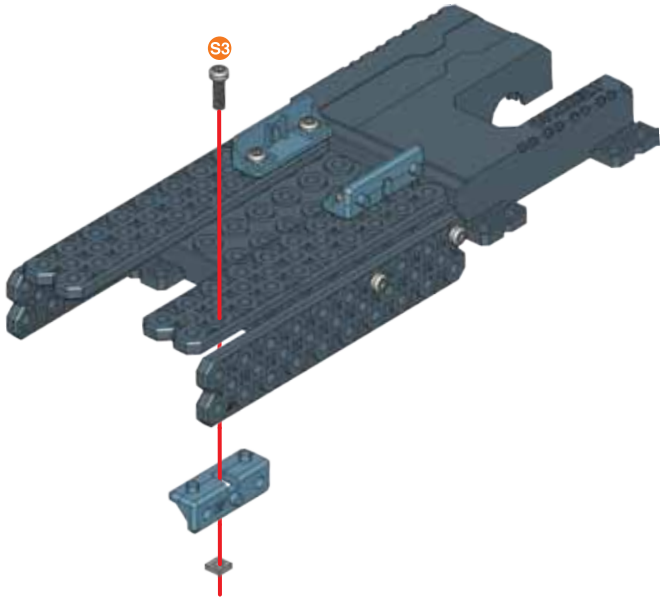

65

12 mm 1/2" x2

x2

1:1

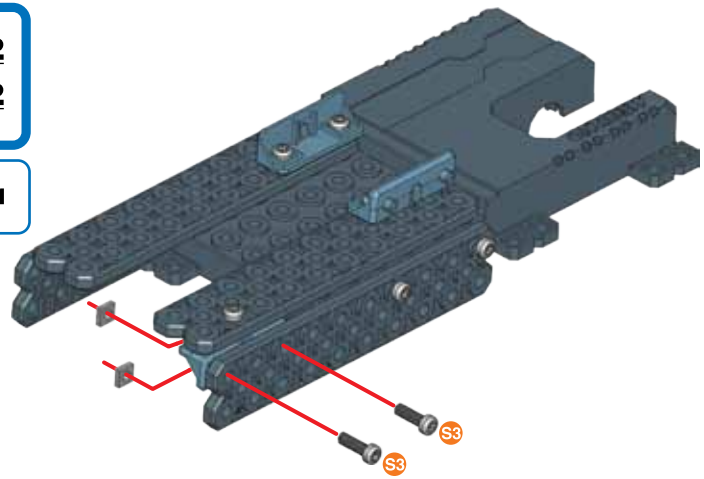

66

x1

S3 12 mm 1/2" x1

x1

S3 1:1

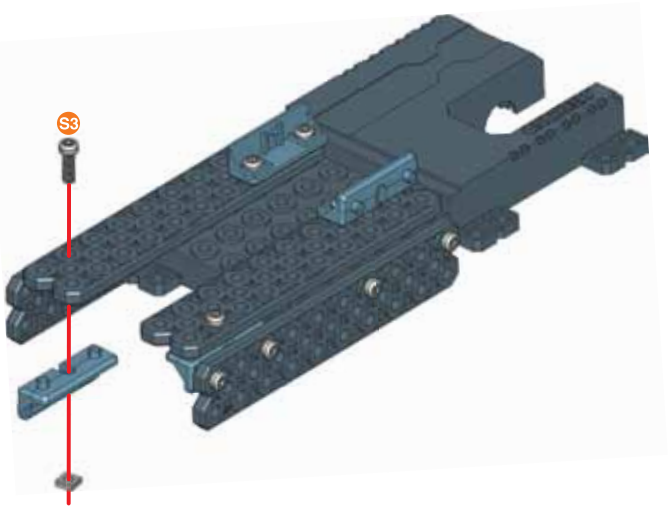

67

S3 12 mm 1/2" x2

x2

S3 1:1

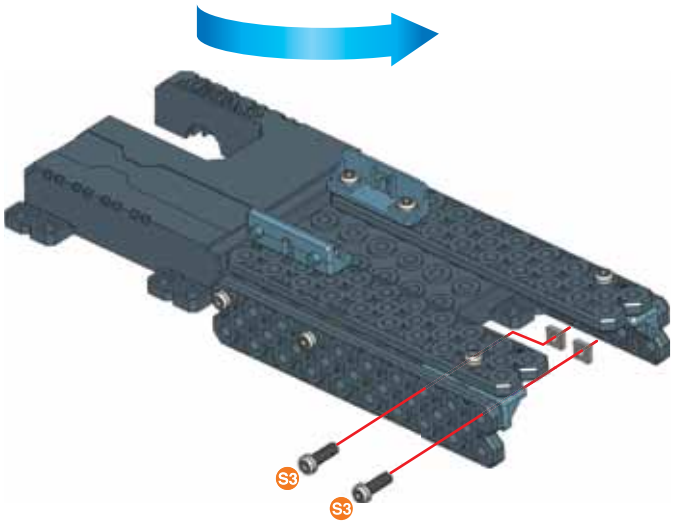

68

x1

S4 19 mm 3/4" x2

x1

x1

S4 1:1

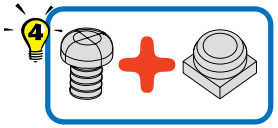

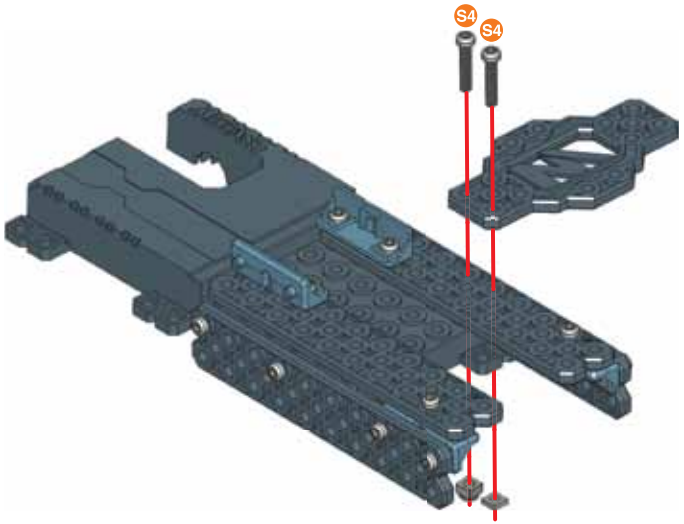

69

x1

x1

x2

x2

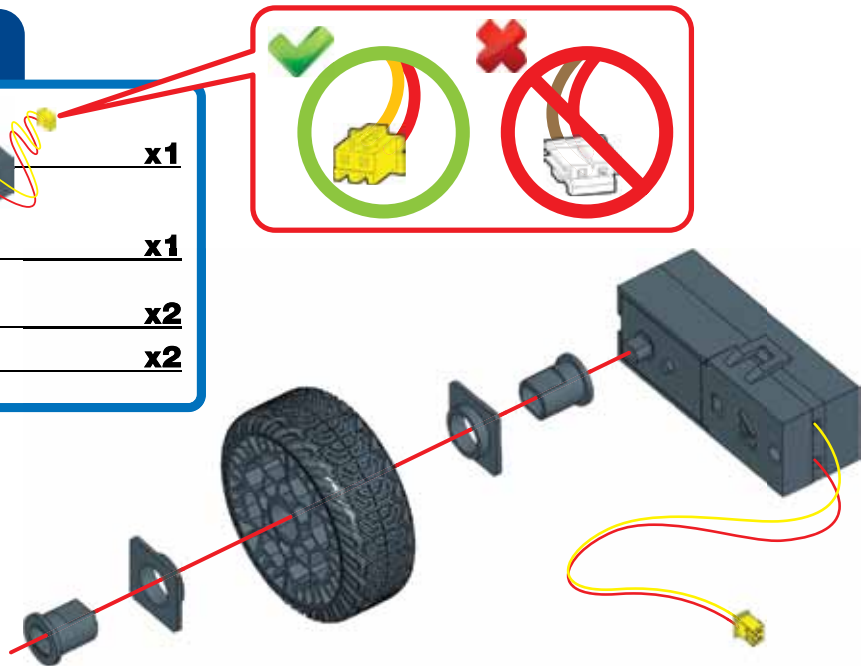

70

68 + 69 +

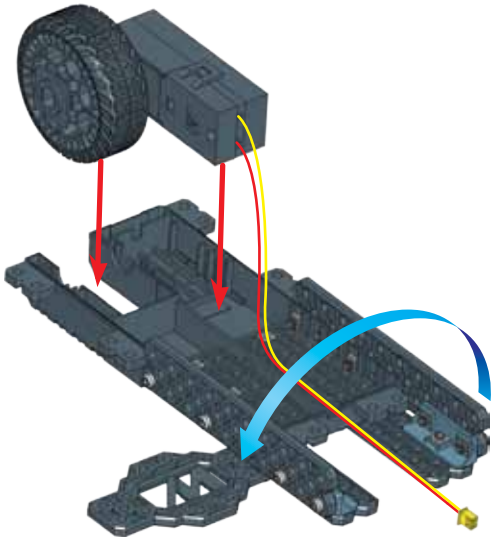

71

x1

S3 12 mm 1/2” x6

x6

S3 1:1

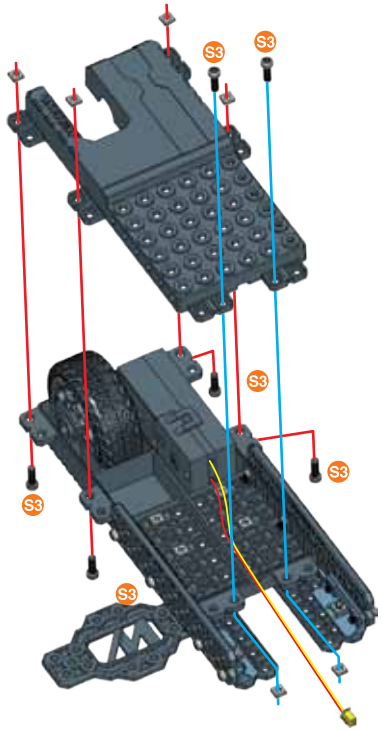

72

x1

S3 12 mm 1/2” x4

x2

x2

S3 1:1

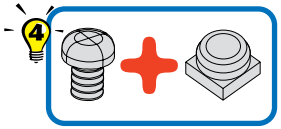

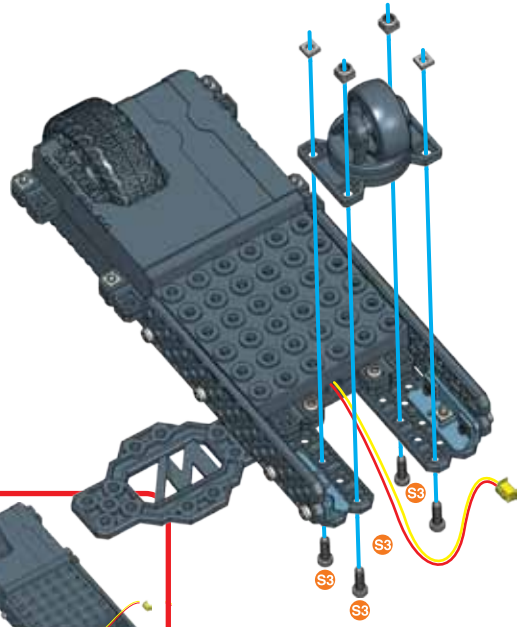

73

x2

x2

S4 19 mm 3/4” x4

x4

S4 1:1

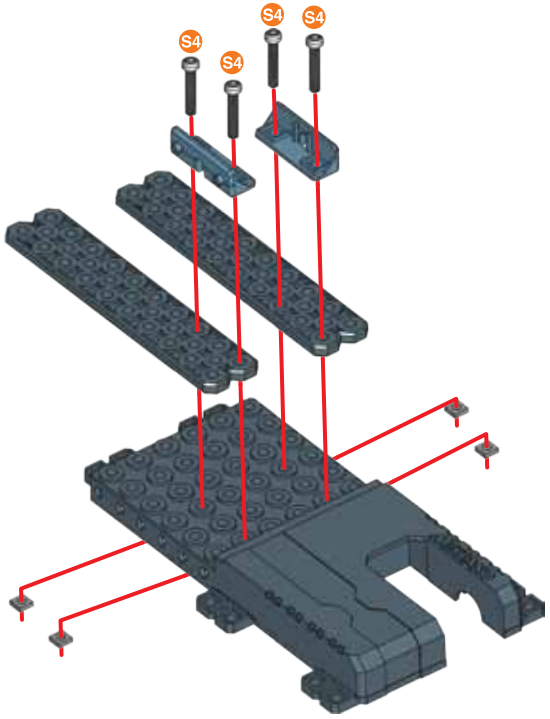

74

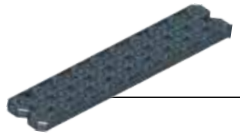
x1

S3 12 mm 1/2” x2

x2

S3 1:1

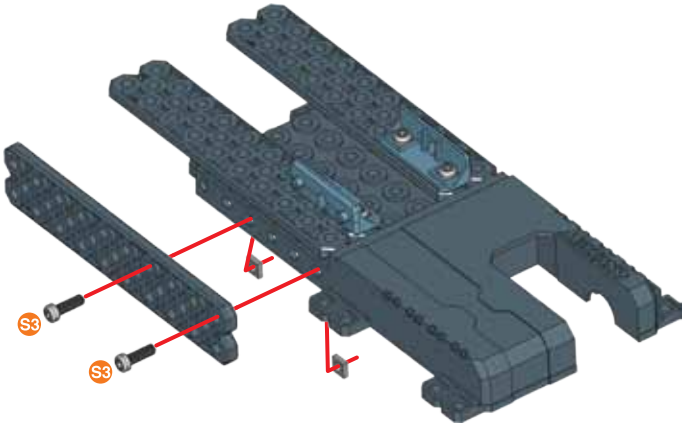

75

x1

S3 12 mm 1/2" x2

x2

S3 1:1

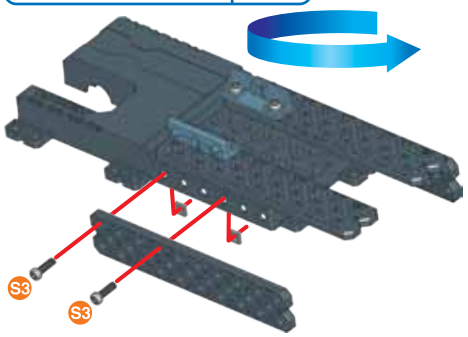

76

x1

S3 12 mm 1/2" x1

x1

S3 1:1

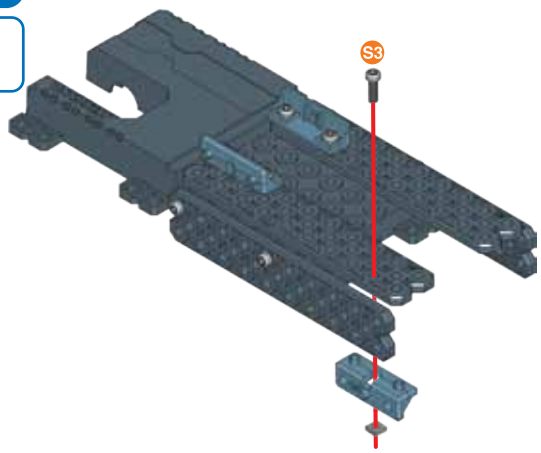

77

S3 12 mm 1/2" x2

x2

S3 1:1

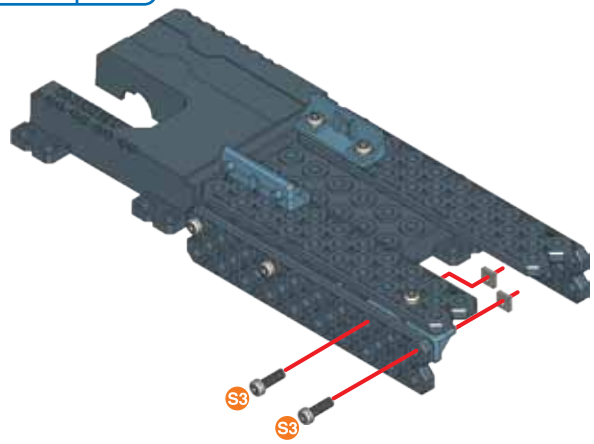

78

x1

S3 12 mm 1/2" x1

x1

S3 1:1

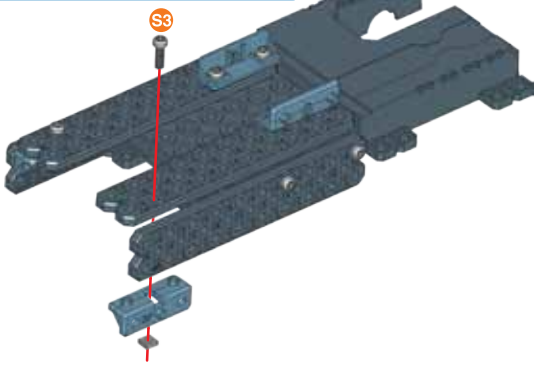

79

S3 12 mm 1/2" x2

x2

S3 1:1

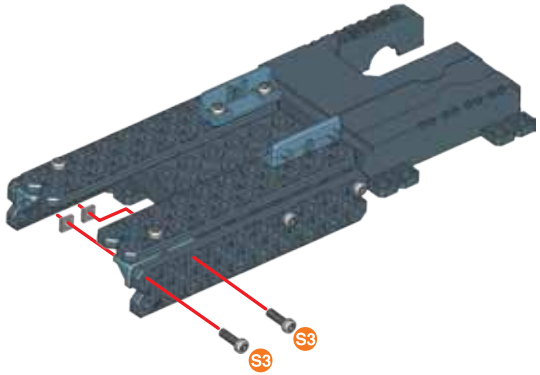

80

72 + 79 +

S4 19 mm 3/4" x2

x1

x1

S4 1:1

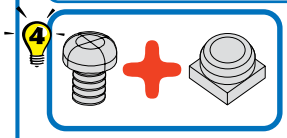

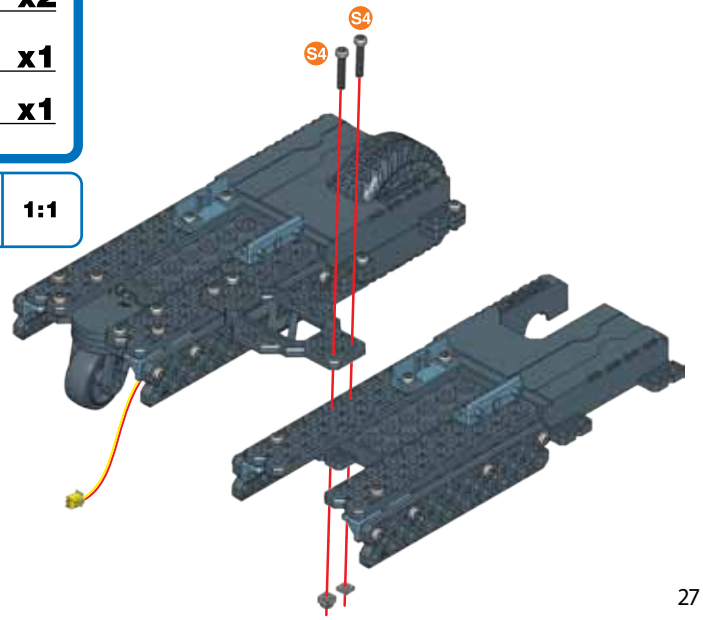

81

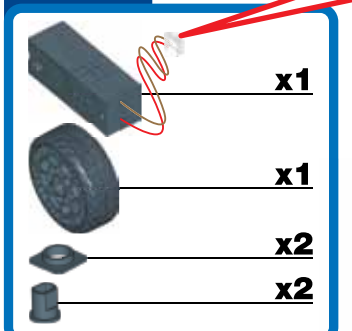

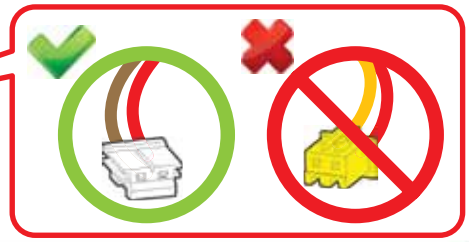

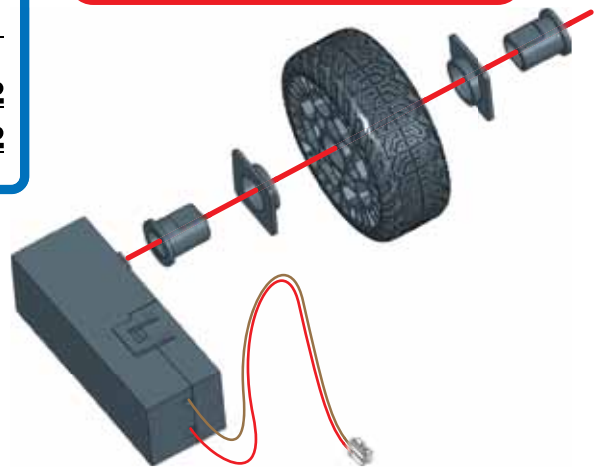

82

80 + 81 +

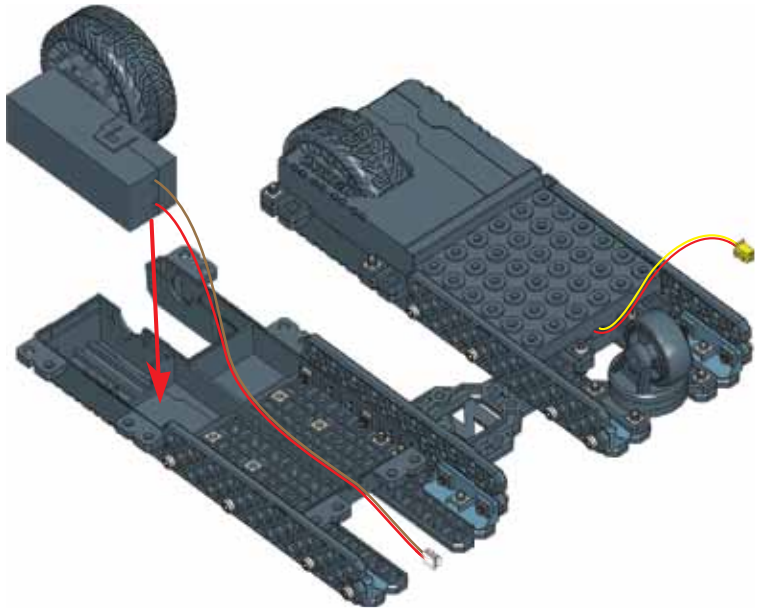

83

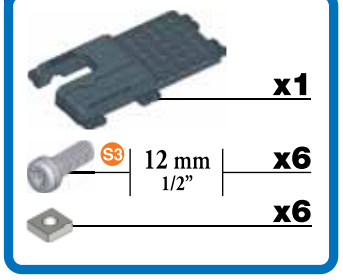

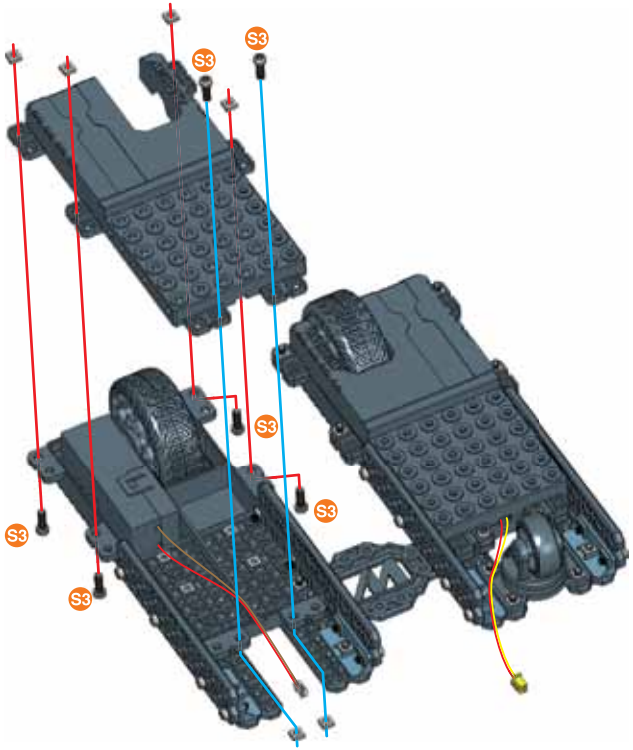

84

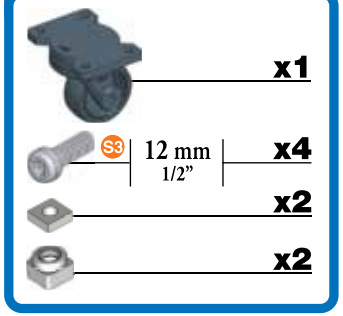

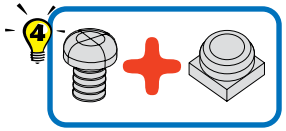

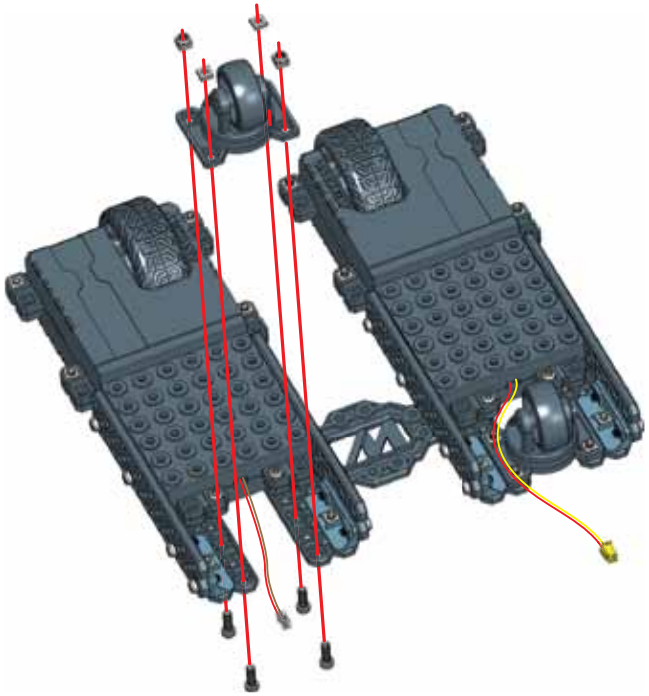

85

60 + 84 +

S3 | 12 mm 1/2" | x4

x4

S3 | 1:1

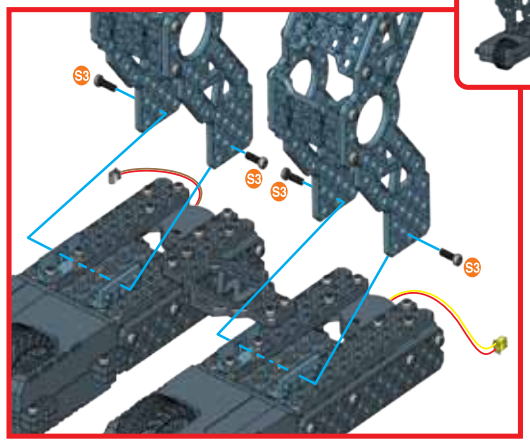

86

x3

S3 | 12 mm 1/2" | x3

x3

S3 | 1:1

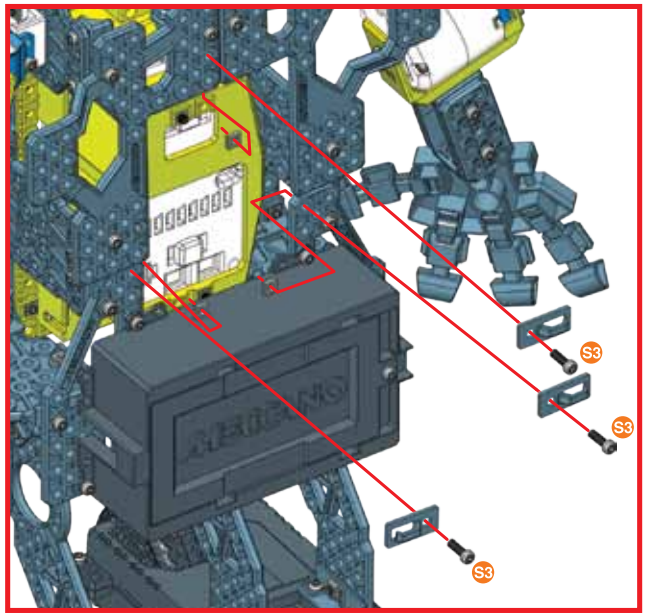

87

S3 | 12 mm 1/2" | x1

S3 | 1:1

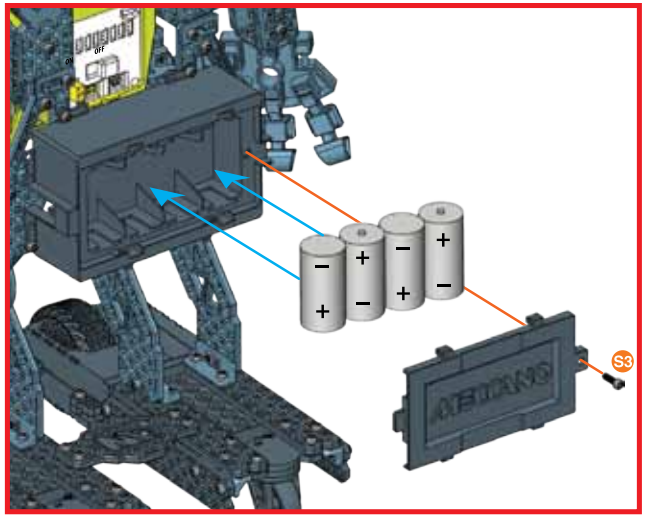

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Abre la tapa del compartimento de las pilas con una herramienta de Meccano. 2. Si las pilas están gastadas, tira hacia arriba de uno de sus extremos para extraerlas. NO utilices herramientas metálicas o puntiagudas para instalar o extraer las pilas. 3. Instala las pilas nuevas como se muestra en el esquema de polaridad (+/-) dentro del compartimento de las pilas. 4. Vuelve a colocar la tapa del compartimento de las pilas. 5. Consulta la normativa local relativa al reciclaje y desecho de las pilas.

2.1 ENCHUFALO Y DESCARGA TU IDIOMA

Para consultar las instrucciones en otros idiomas, visita www.meccano.com

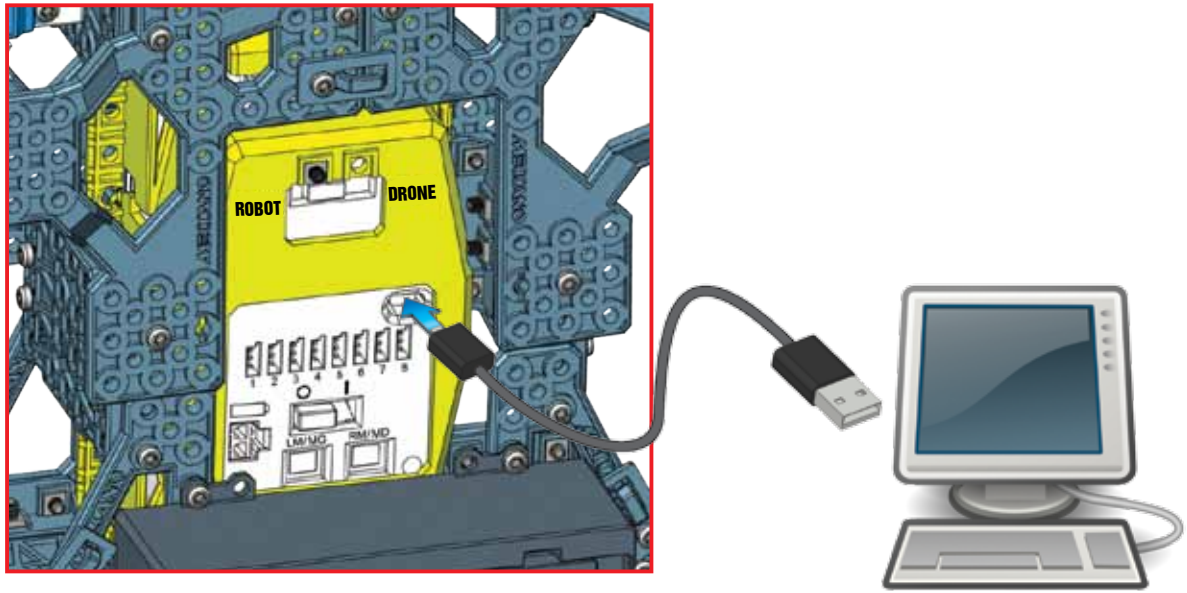

Meccanoid está programado para hablar en inglés. Si te parece bien la opción de idioma, pasa a la página siguiente.

- Si quieres cambiar el idioma, ve a www.meccano.com y busca el tuyo.
- Descarga el software de actualización del robot
- Encuentra el cable USB (incluido)
- Conéctalo al ordenador
- Inserta el micro USB en el puerto del MeccaBrainTM
- Puedes consultar las instrucciones en tu idioma en www.meccano.com

88

Conecta los servos y el módulo LED en los puertos 1,2 y 3

Servo del brazo derecho

LEDs de la cabeza

Servo del brazo izquierdo

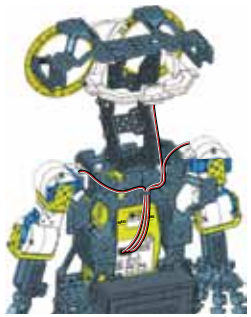

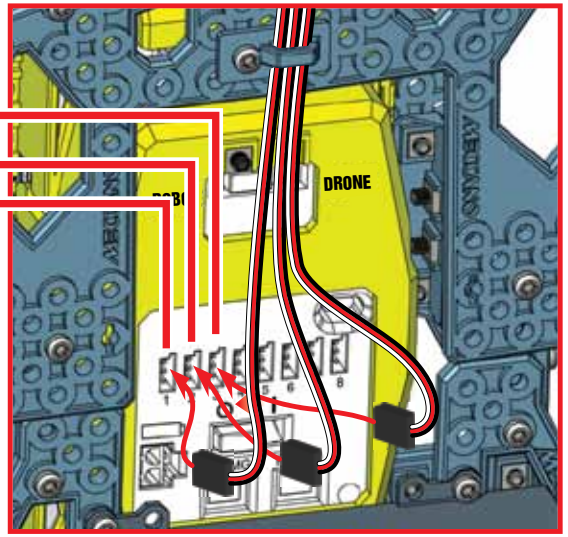

89

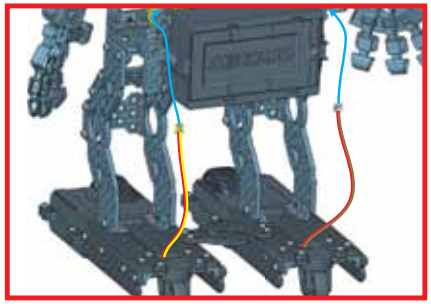

Motor del pie izquierdo

Motor del pie derecho

Conecta el motor del pie izquierdo

el motor del pie derecho

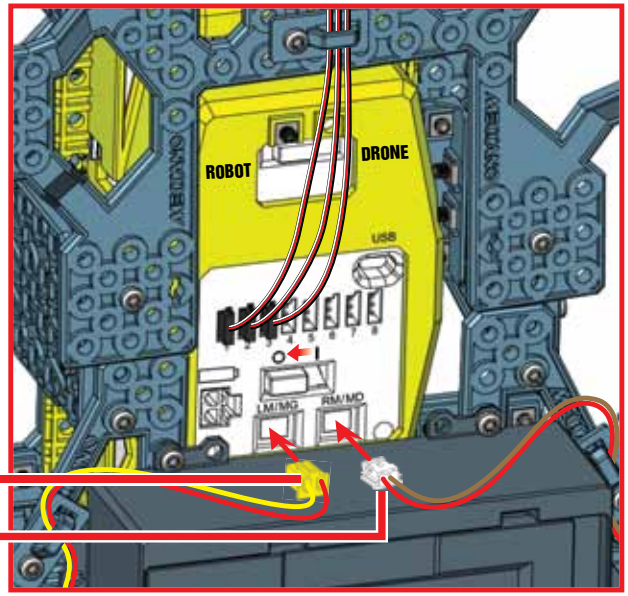

90

Concecta el cabe de la batería

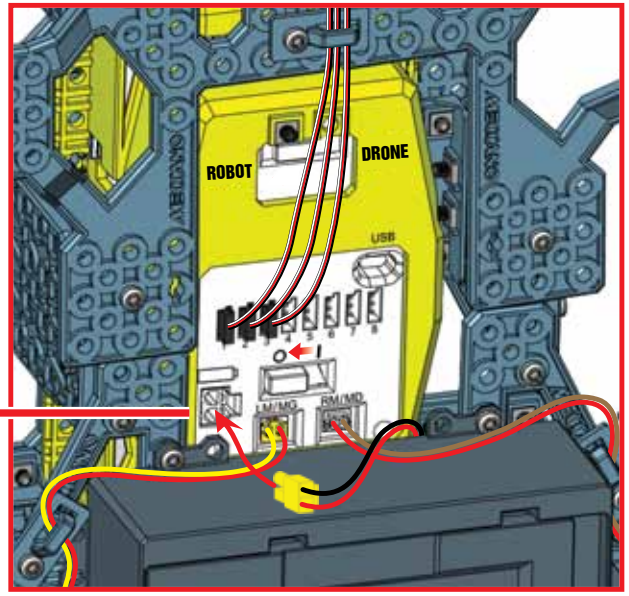

91

Asegúrate de que el robot está en el modo Robot

Enciende el robot

Bien hecho, has completado la construcción

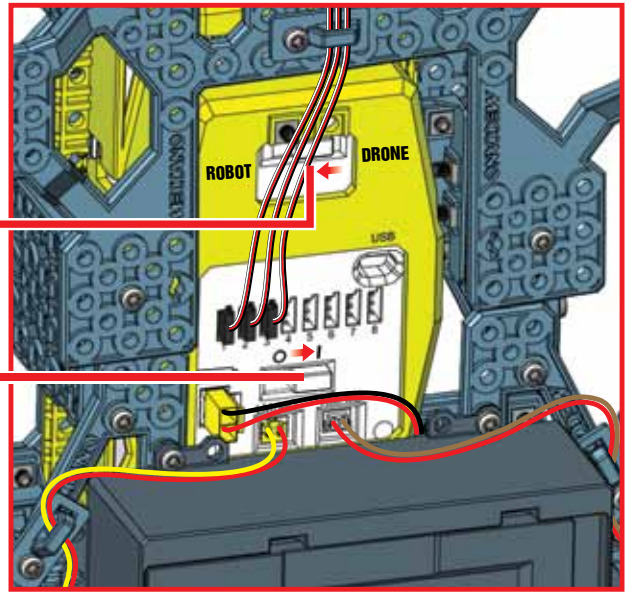

3.1 VAMOS A JUGAR

1 Meccanoid comenzará a hablar y comprobará las conexiones mediante un sistema de verificación.
2 Si las conexiones son correctas, el robot se reinicia, te preguntará tu nombre y luego se presentará.
Nota: Si las conexiones no son correctas, el robot te lo hará saber. Volver al paso 88 y revisar las conexiones.
3 Meccanoid te pedirá que chequees sus comandos de voz. Escucha las instrucciones.
4 Dí "Meccanoid", y luego espera a oír el beep, espera a que sus ojos se pongan VERDES, entonces dí "Cuéntame un chiste".

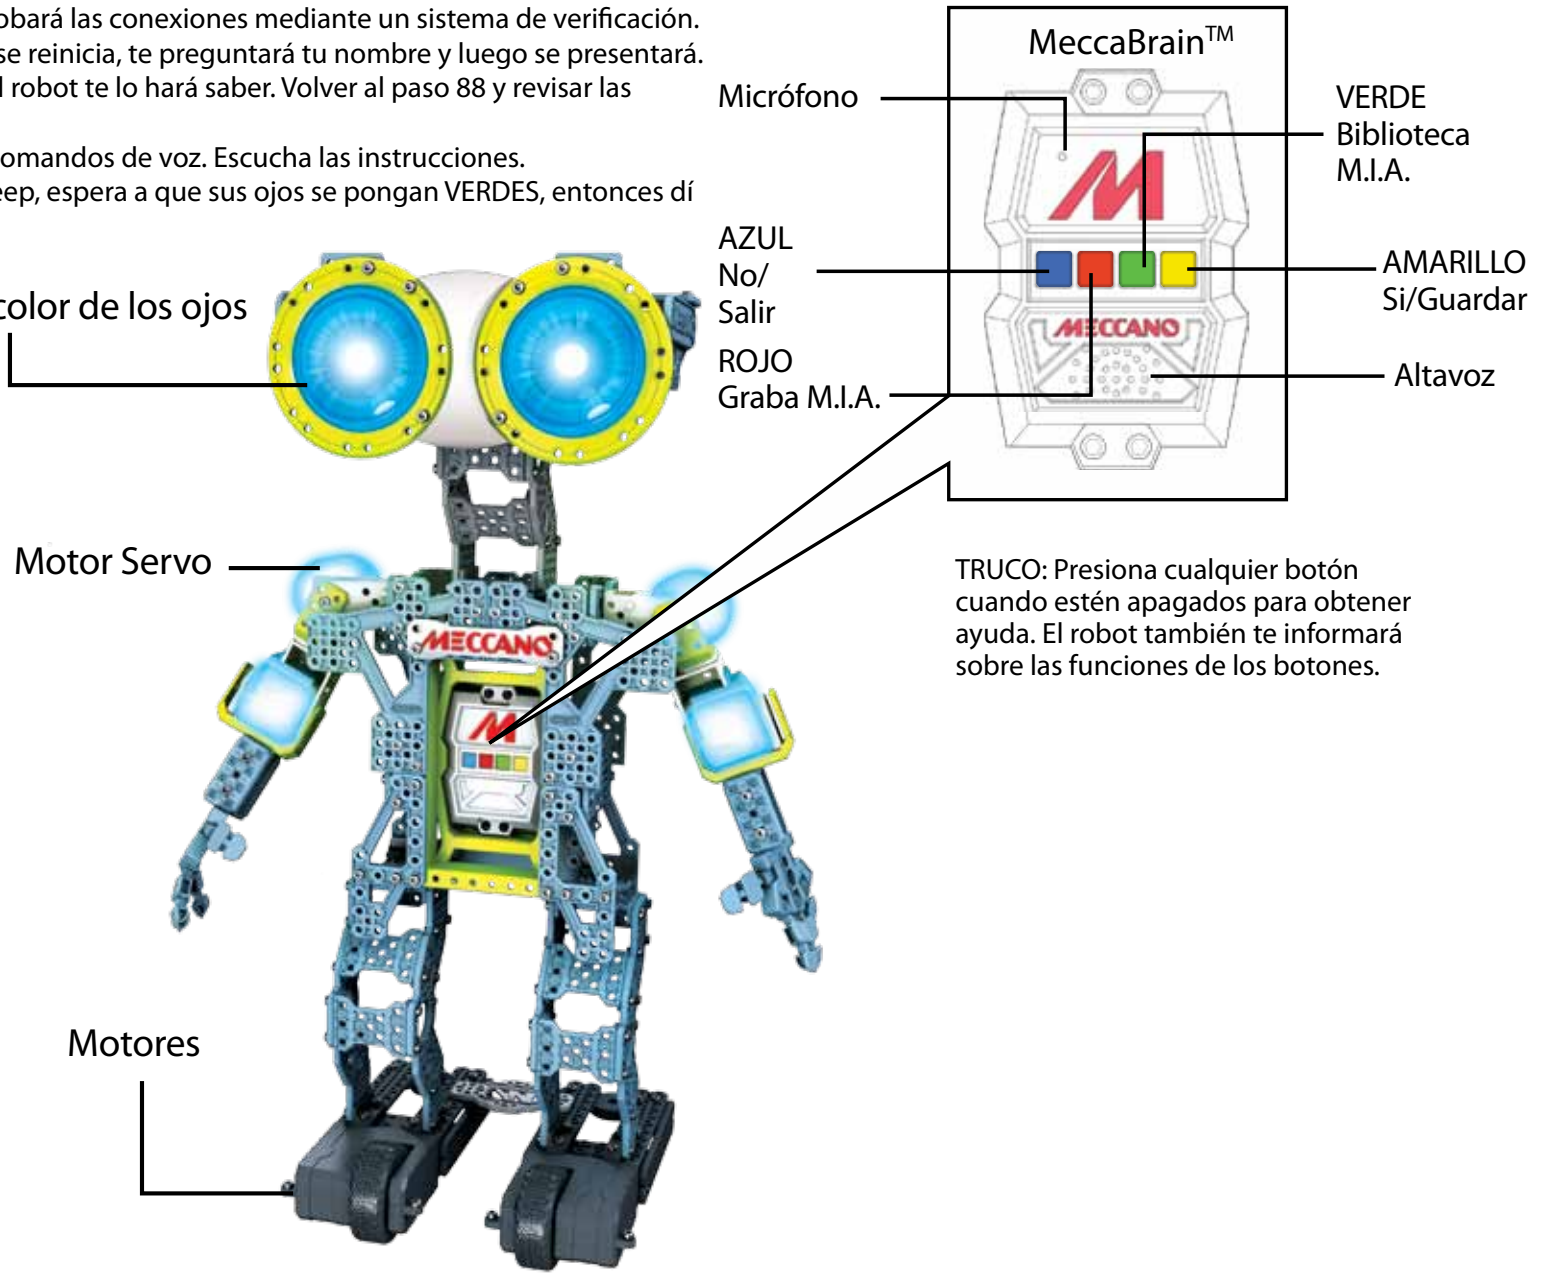

Cuando los ojos del robot son AZULES, está esperando a oír "Meccanoid" (o nombre customizado).

Después de oír su nombre, sus ojos se volverán VERDES. Ahora dí cualquier comando del Menú Principal

TRUCO: Presiona cualquier botón cuando estén apagados para obtener ayuda. El robot también te informará sobre las funciones de los botones.

¡YA PUEDES JUGAR!

3.2 TARJETA DE COMANDOS

CONSEJOS DE CONTROL DE VOZ

1 Cuando los ojos del robot son AZULES, está esperando a oír "Meccanoid" (o su nombre personalizado si se ha cambiado).
2 Entonces dí "Menú prinicipal", "Control de movimiento" o "Ajustes" para navegar entre las 3 secciones de comandos de voz, que se muestran a continuación.
3 A continuación, se puede decir un comando de voz de la sección que has seleccionado.
4 Habla con claridad cuando des un comando de voz. Ni muy rápido, ni demasiado lento.
5 Meccanoid no puede escuchar y hablar al mismo tiempo, así que asegúrate de que ha hablado antes de dar un comando de voz.

TARJETA DE COMANDOS

MENÚ PRINCIPAL

"CONTROL DE MOVIMIENTOS"
"GRABA M-I-A"
"BIBLIOTECA M-I-A"
"PRESÉNTATE"
"CUÉNTAME UN CHISTE"
"¿QUÉ HORA ES?"
"CHOCA ESOS CINCO"
"APRETÓN DE MANOS"
"ANDA CONMIGO"
"AJUSTES"
"VETE A DORMIR"
"AYUDA"
"LISTA DE ÓRDENES"
"MENÚ PRINCIPAL"

CONTROL DE MOVIMIENTOS

DI "MENÚ PRINCIPAL" PARA VOLVER

"ADELANTE"
"ATRÁS"
"GIRA"
"GIRO A LA IZQUIERDA"
"GIRO A LA DERECHA"
"BAILA"
"KUNG FU"
"HAZ EJERCICIO"
"LISTA DE ÓRDENES"
"AJUSTES"
"MENÚ PRINCIPAL"

AJUSTES

DI "MENÚ PRINCIPAL" PARA VOLVER

"CONFIGURA LA HORA"
"CONFIGURA LA FECHA"
"AJUSTE DE VOLUMEN"
"REVISIÓN DEL SISTEMA"
"APRENDE MI NOMBRE"
"DA UN NOMBRE AL ROBOT"
"AYUDA"
"LISTA DE ÓRDENES"
"CONTROL DE MOVIMIENTOS"
"MENÚ PRINCIPAL"

GUÍA DE BOTONES

•NO
•SALIR

GRABA M.I.A.

BIBLIOTECA M.I.A.

•SÍ
•GUARDAR

3.3 COMANDOS DE VOZ

1 Cuando los ojos del robot son AZULES, está esperando a oír "Meccanoid" (o nombre customizado.

2 Después de oír su nombre, sus ojos se volverán VERDES. Ahora dí cualquier comando del Menú Principal

Dí: Preséntate.*

Meccanoid: se presentará.

Dí: Lista de órdenes.

Meccanoid: listará todas las órdenes de voz disponibles en el modo actual.

Dí: Choca esos cinco.*

Meccanoid: levantará su brazo y te pedirá que "choques esos cinco". Nota: Suavemente, pero de manera firme choca su mano.

Dí: Cuéntame un chiste.*

Meccanoid: te contará un chiste.

Dí: Anda conmigo.*

Meccanoid: te pedirá que cojas su mano y le lleves a pasear. Nota: Levanta la mano del robot y caminará hacia adelante. Cuando hayas terminado, suelta la mano de Meccanoid y se detendrá.

Dí: Control de movimiento.

Meccanoid: sus ojos serán de color naranja y esperará a que le des la siguiente orden. Dí alguna de las siguientes órdenes:

- Adelante
- Atrás
- Gira a la izquierda
- Gira a la derecha
- Gira
- Kung Fu*
- Haz ejercicio*
- Baila*
- Ayuda
- Menú principal
- Lista de órdenes

Nota: en este menú, tan solo tienes que decir la orden. Por ejemplo, dí "adelante" y Meccanoid se moverá hacia adelante. Nota: Dí "Lista de órdenes" para acceder a a las órdenes disponibles en este menú.

Dí: Apretón de manos.*

Meccanoid: levantará su mano derecha y te dirá que le des un apretón de manos

Dí: ¿qué hora es?*

Meccanoid: te dirá la hora. Nota: Primero deberás configurar la hora en ajustes.

Dí: Graba M.I.A.

Meccanoid: te dirá cómo grabar usando el Movimiento Inteligente Aprendido, o M.I.A.

M.I.A. te permite crear animaciones moviendo físicamente el robot y podrás nombrarlas y guardarlas en la biblioteca M.I.A.

Dí: Biblioteca M.I.A.

Meccanoid: te permitirá reproducir una da las grabaciones, de tu biblioteca M.I.A.

Dí: Ayuda.

Meccanoid: te dirá el modo actual y te dará trucos sobre el mismo.

Dí: Menú principal.

Meccanoid: saldrá al menú principal.

Dí: Ajustes.

Meccanoid: sus ojos serán morados y esperará a tu siguiente orden. Dí alguna de las siguientes:

- Configura la fecha
- Configura la hora
- Aprende mi nombre
- Da un nombre al robot
- Revisión del sistema
- Ajuste de volumen
- Ayuda
- Menú principal
- Lista de órdenes

Dí: Vete a dormir.

Meccanoid: irá a dormir. Nota: presiona cualquier botón para despertarle.

* Por favor, ten en cuenta que las órdenes de voz con un asterisco (*) no funcionan en el modo Drone. El modo Drone es solo para modelos alternativos y no está recomendado para Meccanoid cuando está montado tal y como se muestra en el manual de instrucciones. Para acceder al modo Drone, desliza el interruptor al MODO DRONE.

DESCARGA LA APLICACION GRATUITA*

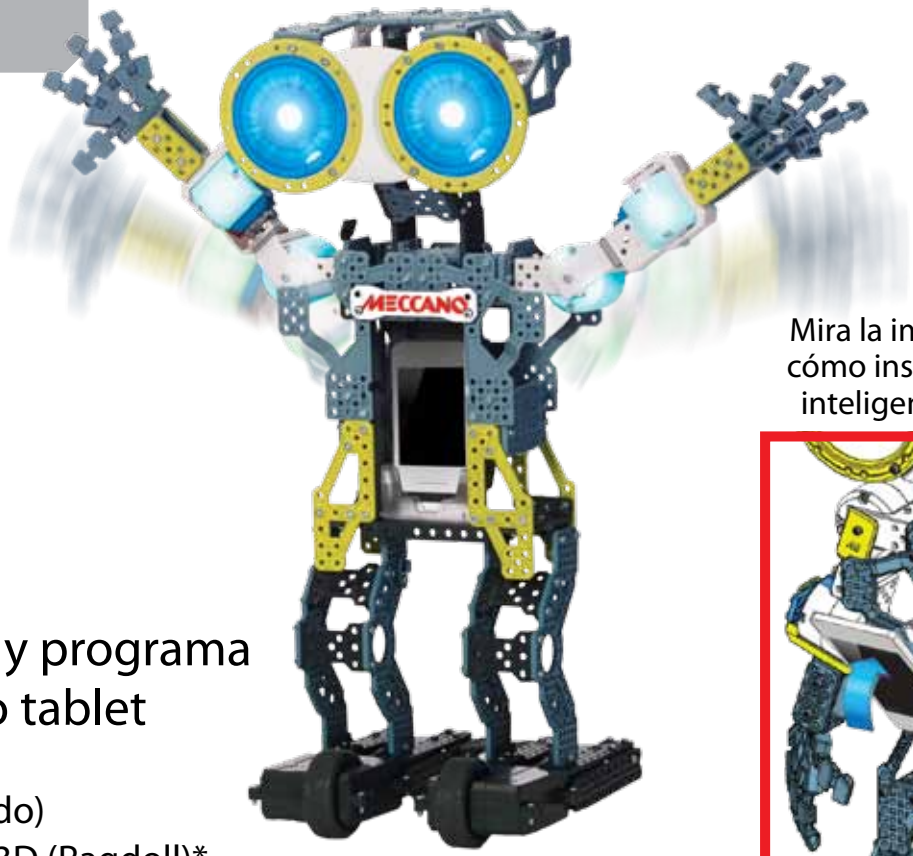

¡MAS FORMAS DE JUEGO!

Descarga la aplicación gratuita y programa Meccanoid en tu smartphone o tablet

Programa movimientos y/o sonidos con:

1. M.I.A. (Movimiento inteligente aprendido)
2. Controla el robot utilizando el modelo 3D (Ragdoll)*
3. Captura de movimiento de Realidad Extrema*

* Es necesario un dispositivo inteligente (no incluido)

App gratuita disponible en www.meccano.com

¡IMPORTANTE! CONSULTA EN LA WEB WWW.MECCANO.COM PARA COMPROBAR SI TU DISPOSITIVO ES COMPATIBLE (ES POSIBLE QUE NO FUNCIONE CON TODOS LOS DISPOSITIVOS*)

* COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS IOS (APPLE) Y ANDROID SELECCIONADOS (SE VENDEN POR SEPARADO). CONSULTA LA LISTA DE DISPOSITIVOS COMPATIBLES Y LOS REQUISITOS DE SISTEMA EN WWW.MECCANO.COM PARA COMPROBAR SI ESTE PRODUCTO CUMPLE CON TU DISPOSITIVO. SPIN MASTER SE RESERVA EL DERECHO A RETIRAR LA APLICACION DEL MERCADO EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN PREVIO AVISO.

Descárgala de App Store

DISPONIBLE EN Google play

Mira la imagen de abajo de cómo instalar el Dispositivo inteligente en Meccanoid

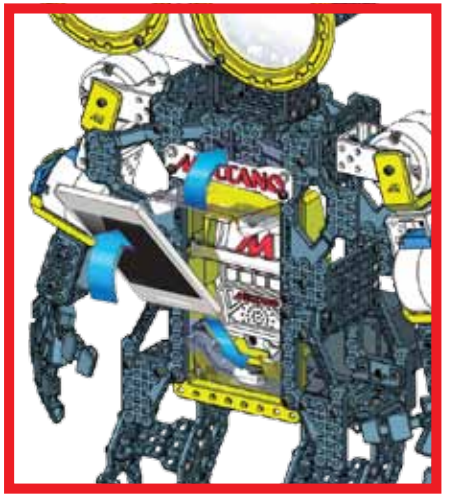

Bluetooth

Meccanoid se comunica con tu smartphone o tablet a través de Bluetooth®

INFORMACION PARA EL CONSUMIDOR

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE LAS PILAS:
• Requiere 4 pilas alcalinas C/LR14 de 1,5 V (no incluidas).
• Las pilas son objetos pequeños.
• Las pilas deben ser sustituidas por un adulto.
• Sigue las instrucciones de polaridad (+ / -) que aparecen en el compartimento de las pilas.
• Retira rápidamente las pilas usadas.
• Las pilas usadas deben desecharse de forma adecuada.
• Retira las pilas si va a guardar el juguete durante un período de tiempo prolongado.
• Utiliza únicamente pilas del tipo recomendado o de un tipo equivalente.
• NO expongas las pilas usadas al fuego.
• NO deseches las pilas usadas quemándolas, ya que podrían explotar o desprender productos químicos.
• NO mezcles pilas nuevas y viejas, ni mezcle pilas de tipos distintos (p. ej. alcalinas y normales).
• NO utilices pilas recargables.
• NO intentes recargar pilas no recargables.
• NO causes cortocircuitos en las terminales de corriente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Retira todo el embalaje antes de utilizar el producto. Conserva toda la información, las direcciones y los números de teléfono para futuras referencias. El contenido del paquete puede no corresponder con las imágenes. Meccano se reserva el derecho a suspender el sitio web www.meccano.com en cualquier momento. Mantén el producto alejado de obstáculos y riesgos eléctricos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:
Se recomienda la supervisión de un adulto. Coloca tu Meccanoid en el suelo cuando vayas a utilizarlo, nunca en una mesa ni cerca de las escaleras. Comprueba periódicamente si el juguete o los sensores han sufrido daños. En caso de que estén dañados, deja de utilizar el juguete. Mantén las manos, el pelo y la ropa alejados del juguete cuando el interruptor esté en posición de ENCENDIDO. APAGA tu Meccanoid cuando no vayas a utilizarlo. No lo pierdas de vista mientras lo estés usando; debe estar bajo control en todo momento. Los usuarios del producto deben seguir todas las recomendaciones de este manual de instrucciones.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:
Este producto debe utilizarse únicamente en interiores. No lo utilices en exteriores, ya que la suciedad, la hierba y el cemento pueden arañar el acabado y bloquear los sensores. No sumerjas el juguete en agua. No utilices el juguete cerca del agua. Esto puede resultar muy peligroso ya que podría provocar un mal funcionamiento o dañar los componentes electrónicos. Mantén limpios los sensores; límpialos con un paño suave. No insertes objetos extraños en el puerto USB ni en los sensores. No tires con fuerza de ninguna parte del robot, ya que podrías dañarlo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Si se interrumpe el funcionamiento normal del producto, es posible que se deba a interferencias electromagnéticas fuertes. Para reiniciarlo, apágalo y vuelve a encenderlo. Si el producto sigue sin funcionar normalmente, cambia la zona de uso y vuelve a intentarlo. Las pilas usadas pueden impedir que el producto funcione correctamente. Para conseguir un rendimiento óptimo, cambia las pilas.



Requiere 4 pilas alcalinas C/LR14 de 1,5 V (no incluidas). Las baterías o paquetes de baterías deben reciclarse, o desecharse de forma adecuada. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, no lo deseche como residuo doméstico. La normativa de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos exige que se recojan de forma separada, para que puedan tratarse con las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles. De esta forma, se minimizará el impacto que la contaminación del suelo y el agua, causada por sustancias peligrosas, tiene sobre el medio ambiente y la salud humana, se reducirán los recursos necesarios para fabricar nuevos productos y se evitará la saturación de los vertederos. ¡Colabora desechando este producto de forma adecuada! El símbolo del contenedor con ruedas significa que debe desecharse como "residuo de aparatos eléctricos y electrónicos". Puedes devolver un producto viejo en su establecimiento habitual cuando adquieras un producto nuevo similar. Si deseas obtener más información, consulta con las autoridades locales.

Un adulto debe revisar periódicamente el producto para asegurarse de que no sufre ningún daño, si así fuera, interrumpe su uso. Se recomienda la supervisión de un adulto durante el juego. Retira todo el material de embalaje y sujeción antes de utilizar el producto. Conserva toda la información, las direcciones y números de teléfono para futuras referencias. El contenido del paquete puede no corresponder con las imágenes impresas. Meccano se reserva el derecho a suspender la página web www.meccano.com en cualquier momento. Mantén el producto alejado de obstáculos y riesgos eléctricos.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play ™ es una marca registrada de Google Inc.
La marca denominativa Bluetooth ® es una marca registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dicha marca por Spin Master Ltd. está autorizado bajo licencia

Por la presente, Spin Master International SARL declara que este juguete Meccanoid G15™ cumple con los requisitos esenciales y con otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Se puede solicitar una copia de la declaración de conformidad en customercare@spinmaster.com o en SPIN MASTER INTERNATIONAL S.A.R.L., 16 Avenue Pasteur, L-2310, Luxemburgo.

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA – Contiene piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de 36 meses.

La conexión Bluetooth funiona a: 2,4 GHz

TM & © 2015 MECCANO para el embalaje, instrucciones y modelos construidos con este set. MECCANO es un marca comercial exclusiva de MECCANO. El logo de Spin Master es un marca registrada de Spin Master Ltd. Reservados todos los derechos. Patente pendiente.

El producto podría hacer movimientos inesperados. El usuario y cualquier cuerpo extraño deben mantenerse al menos a unos 30cm del producto para evitar cualquier impacto no deseado. El juguete sólo se debe conectar a dispositivos de clase II que lleven el símbolo: ⧈

PRECAUCION. Riesgo de corte: el producto contiene partes afiladas. El contacto con ellas podría provocar lesiones. Mantén estas partes afiladas lejos de los dedos y del cuerpo. Manipula el juguete con cuidado. Utilízalo bajo la supervisión de un adulto. Todos los cables deben estar bien sujetos con el clip para cables que se proporciona #M044 para evitar riesgos provocados por algún cable suelto. En la caja se incluyen clips para cables adicionales. Coloca el teléfono en la bandeja para teléfono únicamente en el modo de captura de movimiento. Activa el producto sólo en áreas apropiadas para tal fin (zonas amplias, sin obstáculos). El producto se ha diseñado para usarlo en el suelo.

Esta marca autentifica que el producto que Ud. ha adquirido ha sido distribuido por BIZAK, de forma exclusiva, para el mercado español. Ello implica que ha pasado nuestros estándares de calidad y ha sido adaptado para su venta en nuestro mercado. No obstante, si tiene algún problema, contacte con nosotros. Tfno. 902 901 797. Email: sat@bizak.es. BIZAK no se hace responsable de productos comercializados sin la presente marca que puede haber sido adquiridos en otros mercados y comercializados por terceras empresas ajenas a las nuestras.

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD BIZAK

Distribuido por Bizak S.A.
Camino de Ibarsusi s/n
48004 Bilbao (España)
www.bizak.es

FABRICADO EN CHINA

SPIN MASTER LTD., 450 FRONT STREET WEST, TORONTO, ON M5V 1B6 CANADA.
Importado en EU por
Spin Master International, S.A.R.L., 16 Avenue Pasteur . L-2310, Luxembourg

T91763_0007_20072878_bizak_CLNG_IB_R1